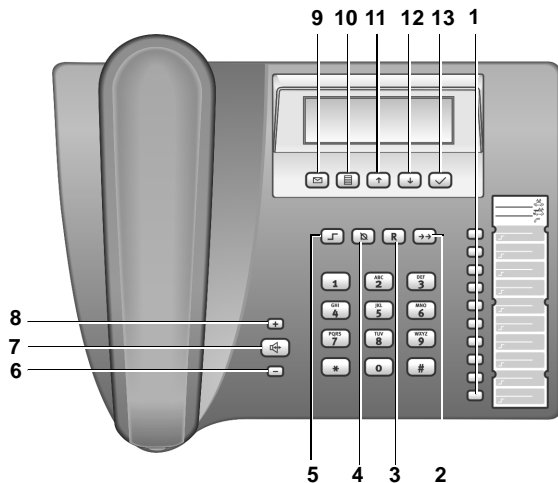


## Σύντομη παρουσίαση Gigaset 5030\*



### Πλήκτρα

- 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού
- 2 Πλήκτρο επανάκλησης
- 3 Πλήκτρο παράλληλης κλήσης (R)
- 4 Πλήκτρο σίγασης (Mute)
- 5 Πλήκτρο Shift
- 6 Πλήκτρο μείωσης έντασης
- 7 Πλήκτρο ηχείου
- 8 Πλήκτρο αύξησης έντασης
- 9 Πλήκτρο SMS
- 10 Πλήκτρο μενού
- 11 Πλήκτρο μετακίνησης προς τα επάνω
- 12 Πλήκτρο μετακίνησης προς τα κάτω
- 13 Πλήκτρο OK (κλήση εμφανιζόμενου αριθμού)

### Σύμβολα οθόνης

- ☒ Πλήκτρο Shift πατημένο
- 🔇 Απενεργοποίηση μικροφώνου (mute)
- 🔊 Ενεργοποίηση ηχείου
- 📞 Ενεργοποίηση Baby Call (άμεση κλήση)



(αναβοσβήνει) δεν υπάρχει παροχή τροφοδοσίας



Φραγή τηλεφώνου

Πρόσθετες υπηρεσίες του δημοσίου δικτύου:



Νέα κλήση στη λίστα κλήσεων



Επανάληφθείσα κλήση



ύπαρξη νέου μηνύματος



Ύπαρξη νέου SMS



Μνήμη SMS πλήρης



Ενεργοποίηση αναμονής



Ενεργοποίηση προώθησης κλήσης



Ενεργοποίηση προώθησης κλήσης μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα



Ενεργοποίηση προώθησης κλήσης σε περίπτωση που η γραμμή είναι κατειλημμένη



Ενεργοποίηση απόκρισης ταυτότητας

## Υποδείξεις ασφαλείας

Κατά την τοποθέτηση, τη σύνδεση και τη χρήση του τηλεφώνου, τηρήστε οπωσδήποτε τις ακόλουθες υποδείξεις:

- ◆ Χρησιμοποιήστε μόνο το βύσμα και τα καλώδια που παρέχονται μαζί με τη συσκευή!
- ◆ Χρησιμοποιήστε μόνο το τροφοδοτικό που παραδίδεται μαζί με τη συσκευή.
- ◆ Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης μόνο στην προοριζόμενη για το σκοπό αυτό τρίζα/υποδοχή.
- ◆ Συνδέετε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ.
- ◆ Τοποθετήστε το καλώδιο σύνδεσης με ασφάλεια!
- ◆ Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία μη ολισθηρή επιφάνεια!
- ◆ Για τη δική σας ασφάλεια και προστασία, δεν επιτρέπεται η χρήση του τηλεφώνου στο μπάνιο ή στο ντους (σε χώρους με υγρασία). Το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο.
- ◆ Μην τοποθετείτε ποτέ το τηλέφωνο κοντά σε θερμαντικές πηγές, εκτεθειμένο απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία ή σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
- ◆ Προστατέψτε το τηλέφωνό σας από την υγρασία, τη σκόνη, τα καυστικά υγρά και τους υδρατμούς.
- ◆ Μην αποσυναρμολογείτε ποτέ μόνοι σας το τηλέφωνο!
- ◆ Μην αγγίζετε τις επαφές σύνδεσης με αιχμηρά και μεταλλικά αντικείμενα!
- ◆ Μην κρατάτε το τηλέφωνο από τα καλώδια!
- ◆ Δώστε το Gigaset 5030 σε τρίτους πάντα μαζί με τις οδηγίες χρήσης.



Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά εκτός του δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.

Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας συσκευών θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.




Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη δημόσια υπηρεσία, το φορέα αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

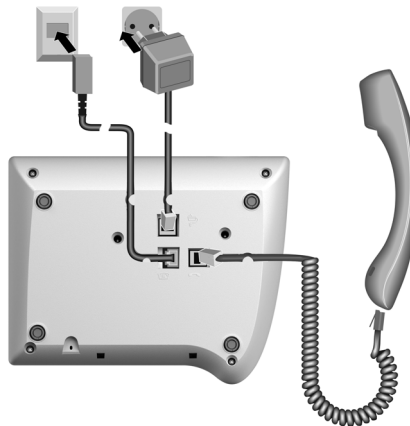
## Έναρξη λειτουργίας του τηλεφώνου

### Σύσταση για την τοποθέτηση του τηλεφώνου

- ◆ Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο εκτεθειμένο στην ηλιακή ακτινοβολία ή σε άλλες πηγές θερμότητας.
- ◆ Λειτουργία σε θερμοκρασίες από +5°C έως +40°C.
- ◆ Διατηρήστε μία ελάχιστη απόσταση ενός μέτρου μεταξύ του τηλεφώνου και άλλων ασύρματων συσκευών, π.χ. ασύρματα τηλέφωνα, ασύρματες προσωπικές τηλεφωνικές εγκαταστάσεις ή συσκευές τηλεόρασης. Σε αντίθετη περίπτωση, η τηλεφωνική συνομιλία ενδέχεται να επηρεαστεί.
- ◆ Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο σε χώρους με σκόνη, διότι κάτι τέτοιο μειώνει τη διάρκεια ζωής του τηλεφώνου.
- ◆ Για τον καθαρισμό, σκουπίστε μόνο με ένα υγρό ή αντιστατικό πανί, μην χρησιμοποιείτε ποτέ στεγνό πανί (κίνδυνος ηλεκτροστατικής φόρτισης και εκφόρτισης) ή ισχυρά καθαριστικά μέσα!
- ◆ Βερνίκια επίπλων και λούστρα ενδέχεται να καταπονηθούν κατά την επαφή με εξαρτήματα της συσκευής (π.χ. με τα "πόδια" της συσκευής).

## Σύνδεση

Συνδέστε το κοντό άκρο του ελικοειδούς καλωδίου του ακουστικού στην προβλεπόμενη υποδοχή του ακουστικού και το μακρύ άκρο στην υποδοχή της κάτω πλευράς της συσκευής με τη σήμανση . Συνδέστε το καλώδιο του τηλεφώνου στην επιτοίχια πρίζα και με το άλλο άκρο στην υποδοχή που επισημαίνεται με  στην κάτω πλευρά της συσκευής. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή που επισημαίνεται με  και συνδέστε το στην πρίζα. Με τον τρόπο αυτό το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για λειτουργία.



### Σκοπός παροχής τροφοδοσίας μέσω του τροφοδοτικού

Εάν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο στην παροχή τροφοδοσίας μέσω του τροφοδοτικού, έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε και να αποθηκεύσετε όλες τις ρυθμίσεις με κατεβασμένο το ακουστικό (ή χωρίς να πατήσετε το πλήκτρο ηχείου).

**Χωρίς** τη συγκεκριμένη παροχή τροφοδοσίας οι ρυθμίσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν και να αποθηκευτούν με ανοικτό το ακουστικό (ή μετά το πάτημα του πλήκτρου ηχείου). Εκτός αυτού, η χρήση της λίστας επανάκλησης και της λειτουργίας αναγνώρισης κλήσεων, καθώς και η κλήση του αριθμού είναι δυνατή, μόνο όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην παροχή τροφοδοσίας.

## Χειρισμός τηλεφώνου




Πολλές λειτουργίες του τηλεφώνου σας προσφέρονται μέσω ενός μενού, που αποτελείται από πολλά επίπεδα. Οι λειτουργίες του βασικού μενού και των υπομενού εμφανίζονται στην οθόνη σε μορφή λίστας.

### Βασικό μενού (πρώτο επίπεδο του μενού)




Για να ανοίξετε το βασικό μενού:

 Πατήστε το πλήκτρο μενού.

Πρόσβαση σε μία λειτουργία στο βασικό μενού:




 /  

Με το πλήκτρο μετακίνησης κάτω/επάνω μετακινηθείτε στη λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο OK.


 	EYPETHPIO
	MHNYMA

### Υπομενού

Πρόσβαση σε μία λειτουργία στο υπομενού:

 /  

Με το πλήκτρο μετακίνησης κάτω/επάνω μετακινηθείτε στη λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο OK.  
(Μεταβείτε, εάν χρειάζεται, με τον ίδιο τρόπο στην επόμενη βαθμίδα του υπομενού.)

Μετά την τελευταία επιλογή ενός υπομενού ακολουθεί η προς ρύθμιση λειτουργία. Ένα τρίγωνο ► αριστερά υποδεικνύει την τρέχουσα ρύθμιση ή τη θέση στο μενού. Εδώ μπορείτε, αφού πατήσετε το πλήκτρο OK , να προβείτε στην οριστική επεξεργασία της λειτουργίας.

### Επιστροφή (χωρίς αποθήκευση), έξοδος από το μενού

Κατά την πλοήγηση στο μενού ή εάν πραγματοποιείτε ρυθμίσεις, χωρίς να τις έχετε επιβεβαιώσει με το πλήκτρο OK, έχετε τη δυνατότητα να κινηθείτε προς τα πίσω ανά βαθμίδα, χωρίς να τροποποιήσετε ρυθμίσεις.

 ... 



Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο επανάκλησης, μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό επίπεδο του μενού ή να βγείτε από το μενού.


## Οδηγίες βήμα προς βήμα για το χειρισμό του μενού


Στις οδηγίες χρήσης περιγράφονται εν συντομία τα επιμέρους βήματα που πρέπει να εκτελέσετε κατά την πλοήγηση στο μενού, π.χ.:

 → ΗΧΟΙ → ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΕΙΟΥ


Το βέλος → σημαίνει εκάστοτε:


Με το πλήκτρο μετακίνησης κάτω/επάνω  / 

μετακινηθείτε στη λειτουργία και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο OK .


Τέλος, για την ανάκληση της λειτουργίας, πατήστε ξανά .

Αναλυτική επεξήγηση του παραπάνω παραδείγματος:



 Πατήστε το πλήκτρο μενού.

 Με το πλήκτρο μετακίνησης προς τα κάτω μετακινηθείτε στην επιλογή **ΗΧΟΙ**.

 Πατήστε το πλήκτρο OK.

 Με το πλήκτρο μετακίνησης προς τα κάτω μετακινηθείτε στην επιλογή **ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΕΙΟΥ**.

 Πατήστε το πλήκτρο OK.

Σε περίπτωση που ακολουθεί άλλο υπομενού, προβείτε ξανά με  και  ανάλογα στην ανάκληση της λειτουργίας.

## Πραγματοποίηση κλήσεων


### Κλήση αριθμού




Σηκώστε το ακουστικό, καλέστε τον αριθμό.




ή ...



Καλέστε τον αριθμό (μπορείτε να διαγράψετε τυχόν αριθμητικά ψηφία που έχετε πληκτρολογήσει λανθασμένα με ) και στη συνέχεια να τα πληκτρολογήσετε εκ νέου)

 / 

Πατήστε το πλήκτρο OK ή . Μετά από 2 δευτερόλεπτα καλείται ο αριθμός. Σηκώστε το ακουστικό, εάν επιθυμείτε να συνομιλήσετε μέσω του ακουστικού.



Με  εισάγονται κατά την κλήση από τη δεύτερη θέση παύσεις. Με   μπορείτε να προσθέσετε στον αριθμό λειτουργίες του πλήκτρου R

Μετά το τέλος της συνομιλίας εμφανίζεται στην οθόνη η κατά προσέγγιση διάρκεια του τηλεφωνήματος σε λεπτά και δευτερόλεπτα.


## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ανοικτής συνομιλίας

Με το συγκεκριμένο τηλέφωνο έχετε επίσης τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε κλήσεις ακόμη και με κατεβασμένο το ακουστικό (ανοικτή συνομιλία) ή να εκτελέσετε ρυθμίσεις, όταν είναι συνδεδεμένο το τροφοδοτικό. Η βέλτιστη απόσταση ομιλίας από το μικρόφωνο είναι περίπου 50 εκατοστά.


◆ Ενεργοποίηση κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μέσω του ακουστικού:

 +  Με πατημένο το πλήκτρο ηχείου κατεβάστε το ακουστικό.

◆ Ενεργοποίηση πριν την κλήση

 Πριν την κλήση: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ηχείου, έως ότου ακουστεί ο τόνος κλήσης.



## Απενεργοποίηση ανοικτής συνομιλίας

 Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας σηκώστε το ακουστικό.


## Επανάκληση



Οι τελευταίοι αριθμοί που κλήθηκαν (έως 32 ψηφία) αποθηκεύονται αυτόματα. Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τους συγκεκριμένους τηλεφωνικούς αριθμούς από τη λίστα επανάκλησης και να τους καλέσετε εκ νέου:

### Επανάκληση του τελευταίου αριθμού που κλήθηκε



  Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο επανάκλησης.  
Καλείται αμέσως ο τελευταίος αριθμός που κλήθηκε.




### Κλήση από τη λίστα επανάκλησης

 Με κατεβασμένο το ακουστικό: Πατήστε το πλήκτρο επανάκλησης



 ...  Με το πλήκτρο μετακίνησης προς τα κάτω/επάνω μετακινηθείτε στο εσωτερικό της λίστας μέχρι τον επιθυμητό αριθμό κλήσης.

 Πατήστε το πλήκτρο OK.

 ...  Στο μενού επιλέξτε **ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ**.


 /  Πατήστε το πλήκτρο OK ή .  
Μετά από 2 δευτερόλεπτα καλείται ο αριθμός. Σηκώστε το ακουστικό, εάν επιθυμείτε να συνομιλήσετε μέσω του ακουστικού.


## Κλήση με τα πλήκτρα κλήσης προορισμού

 Σηκώστε το ακουστικό. (Ενδεχομένως πατήστε  για πλήκτρο κλήσης προορισμού στο δεύτερο επίπεδο).

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης προορισμού.



ή ...



Πατήστε το πλήκτρο κλήσης προορισμού. (Ενδεχομένως πατήστε  για πλήκτρο κλήσης προορισμού στο δεύτερο επίπεδο).


Πατήστε το πλήκτρο OK ή .  
Μετά από 2 δευτερόλεπτα καλείται ο αριθμός. Σηκώστε το ακουστικό, εάν επιθυμείτε να συνομιλήσετε μέσω του ακουστικού.

## Κλήση με τον τηλεφωνικό κατάλογο

 → **ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ**

 ...  Με το πλήκτρο μετακίνησης προς τα κάτω/επάνω μετακινηθείτε στο εσωτερικό της λίστας μέχρι το επιθυμητό όνομα.

(Μπορείτε επίσης να εισάγετε το αρχικό γράμμα του ονόματος με τα αριθμητικά πλήκτρα και στη συνέχεια να μετακινηθείτε, εάν χρειάζεται, περαιτέρω με  ... .)

 Πατήστε το πλήκτρο ηχείου.  
Μετά από 2 δευτερόλεπτα καλείται ο αριθμός. Σηκώστε το ακουστικό, εάν επιθυμείτε να συνομιλήσετε μέσω του ακουστικού.


ή ...


Πατήστε το πλήκτρο OK.


Στο μενού επιλέξτε **ΚΛΗΣΗ**.

Πατήστε το πλήκτρο OK.  
Ο αριθμός καλείται.

## Αποθήκευση αριθμών κλήσης

Διάφορες ρυθμίσεις του τηλεφώνου πρέπει να τερματιστούν με το πλήκτρο OK , προκειμένου να είναι μόλιμα διαθέσιμες.

Για να **διακόψετε** μία ρύθμιση (π.χ. μετά από μία λανθασμένη εισαγωγή), χωρίς να την αποθηκεύσετε, κατεβάστε το ακουστικό, αντί ολοκληρώνοντας να πατήσετε . Στην περίπτωση αυτή διατηρείται η προηγούμενη ρύθμιση.

Πατώντας  είναι δυνατή η αποθήκευση παύσεων (όχι στην 1η θέση).


Μετά το 15ο ψηφίο, τα ψηφία που ενδεχομένως ακολουθούν προωθούνται στην οθόνη από τα δεξιά προς τα αριστερά.



### Αποθήκευση με λειτουργία σημειωματαρίου

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε αριθμούς κλήσης με τη λειτουργία σημειωματαρίου, δηλαδή κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας.


### Αποθήκευση στον τηλεφωνικό κατάλογο ή ως αριθμός κλήσης προορισμού


Στα δύο επίπεδα των πλήκτρων κλήσης προορισμού έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε συνολικά έως 20 αριθμούς κλήσης και έως 50 αριθμούς κλήσης στον τηλεφωνικό κατάλογο.

 → **ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ** → **ΝΕΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ**

 Πληκτρολογήστε τον προς αποθήκευση αριθμό κλήσης (έως 32 ψηφία). Μπορείτε να διαγράψετε αριθμητικά ψηφία που πληκτρολογήσατε λανθασμένα προς τα πίσω με .

 Πατήστε το πλήκτρο OK.

 Εισάγετε το όνομα (ειδικοί χαρακτήρες βλέπε σελ. 18).



Μπορείτε να διαγράψετε χαρακτήρες που πληκτρολογήσατε λανθασμένα προς τα πίσω με .


### Αποθήκευση στον τηλεφωνικό κατάλογο

  Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο OK.



ή ...

### Αποθήκευση ως αριθμός κλήσης προορισμού

 Πατήστε το πλήκτρο OK. (Πατήστε ενδεχομένως  για το δεύτερο επίπεδο αποθήκευσης.)

 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης προορισμού, στο οποίο επιθυμείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό κλήσης προορισμού.

### Αποθήκευση από τη λίστα κλήσεων ή SMS (σε περίπτωση που διατίθεται η υπηρεσία)

 ...  Στη λίστα κλήσεων (βλέπε σελ. 10) πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο μετακίνησης κάτω/επάνω, έως ότου ο επιθυμητός αριθμός κλήσης εμφανιστεί στην οθόνη.



 → **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**


 Πατήστε το πλήκτρο OK.



Αποθηκεύστε στη συνέχεια τον αριθμό κλήσης στον τηλεφωνικό κατάλογο ή ως αριθμό κλήσης προορισμού, όπως περιγράφεται στη σελ. 5.



### Διαγραφή καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου

 → **ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ**

 ...  Με το πλήκτρο μετακίνησης προς τα κάτω/επάνω μετακινηθείτε στην προς διαγραφή καταχώρηση.



 Πατήστε το πλήκτρο OK.

 ...  Στο μενού επιλέξτε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.


  Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο OK.

### Διαγραφή τηλεφωνικού καταλόγου στο σύνολό του

 → **ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ**

  Με το πλήκτρο μετακίνησης προς τα κάτω επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση. Πατήστε το πλήκτρο OK.

 ...  Στο μενού επιλέξτε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ**.

  Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο OK.


### Ρύθμιση τηλεφώνου

#### Ρύθμιση γλώσσας

Για την εμφάνιση των κειμένων οθόνης διατίθενται προς επιλογή 4 γλώσσες.

 → **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** → **ΓΛΩΣΣΑ**

 ...  Επιλέξτε τη γλώσσα.

 Πατήστε το πλήκτρο OK

## Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

 → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ → ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ



Εισάγετε την ημερομηνία και την ώρα στη μορφή  
μμ/ηη ωω:λλ, π.χ. 07 31 23 59.



Με το πλήκτρο μετακίνησης κάτω/επάνω επιλέξετε "π.μ." (πρωί) ή "μ.μ." (απόγευμα) στη 12ωρη μορφή εμφάνισης, ή " " (κενό, δηλ. 24ωρη μορφή εμφάνισης).



Πατήστε το πλήκτρο ΟΚ.

## Ρύθμιση ήχου κουδουνισμού

 → ΗΧΟΙ → ΜΕΛΩΔΙΑ ΚΛΗΣΗΣ

Έχετε τώρα τη δυνατότητα να ρυθμίσετε μεμονωμένα ή διαδοχικά

- ◆ την ένταση του ήχου κουδουνισμού σε 4 βαθμίδες (εργοστασιακή ρύθμιση: 4) και σε "απενεργοποίηση".
- ◆ τη μελωδία κουδουνισμού, 10 μελωδίες (εργοστασιακή ρύθμιση: μελωδία 0).
- ◆ τη συχνότητα του ήχου κουδουνισμού σε 3 βαθμίδες (εργοστασιακή ρύθμιση: 3).

### Ρύθμιση έντασης ήχου κουδουνισμού



Πατήστε το πλήκτρο αύξησης ή μείωσης της έντασης.

### Ρύθμιση μελωδίας κουδουνισμού



Πατήστε ένα από τα πλήκτρα 0 ... 9

### Ρύθμιση συχνότητας ήχου κουδουνισμού



Πατήστε το πλήκτρο μετακίνησης προς τα κάτω/επάνω.



Πατήστε το πλήκτρο ΟΚ.

## Ρύθμιση ενώ το τηλέφωνο κτυπά

Πριν σηκώσετε το ακουστικό:



Πατήστε το πλήκτρο αύξησης ή μείωσης (ένταση)



Πατήστε ένα από τα πλήκτρα 0 ... 9 (μελωδία)



Πατήστε το πλήκτρο μετακίνησης προς τα κάτω/επάνω (συχνότητα).

Η τελευταία ρύθμιση αποθηκεύεται.

## Ρύθμιση έντασης ακουστικού

Η ρύθμιση και αποθήκευση της έντασης του ακουστικού είναι δυνατή σε 3 βαθμίδες (εργοστασιακή ρύθμιση: βαθμίδα 1).

 → ΗΧΟΙ → ΕΝΤΑΣΗ ΑΚΟΥΣΤ.



Πατήστε το πλήκτρο μετακίνησης προς τα κάτω/επάνω.



Πατήστε το πλήκτρο ΟΚ.

## Ρύθμιση με σηκωμένο το ακουστικό



Πατήστε το πλήκτρο αύξησης ή μείωσης της έντασης.

## Σίγαση (Mute)

Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε το ακουστικό και το μικρόφωνο του τηλεφώνου, στην περίπτωση αυτή ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει πλέον.



Κατά τη συνομιλία: Πατήστε το πλήκτρο σίγασης.

Ενεργοποίηση: Πατήστε ξανά το πλήκτρο.

## Ρύθμιση ηχείου

Η ρύθμιση και αποθήκευση της έντασης του ηχείου είναι δυνατή σε 7 βαθμίδες (εργοστασιακή ρύθμιση: βαθμίδα 3).

 → ΗΧΟΙ → ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΕΙΟΥ



Πατήστε το πλήκτρο μετακίνησης προς τα κάτω/επάνω.



Πατήστε το πλήκτρο ΟΚ.

## Ρύθμιση κατά τη διάρκεια της ανοικτής συνομιλίας



Με το πλήκτρο αύξησης/μείωσης ρυθμίστε την ένταση.

## Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση μελωδίας αναμονής

Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη μελωδία αναμονής για τη σίγαση (εργοστασιακή ρύθμιση: ενεργοποιημένη).



Σηκώστε το ακουστικό, ενεργοποιήστε τη λειτουργία.



**0**: απενεργοποίηση, **1**: ενεργοποίηση.









Πατήστε το πλήκτρο ΟΚ Κατεβάστε το ακουστικό.



## Αλλαγή PIN


Ο κωδικός PIN απαιτείται για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της φραγής του τηλεφώνου, καθώς και για την απενεργοποίηση της λειτουργίας ελέγχου χώρου (Baby Call).

### → ΑΣΦΑΛΕΙΑ





-   Εισάγετε το PIN (εργοστασιακή ρύθμιση: 0000), πατήστε το πλήκτρο OK.
-  ...  Στο μενού επιλέξτε **ΑΛΛΑΓΗ PIN**.
- Πατήστε το πλήκτρο OK.
-   Εισάγετε το παλαιό PIN (εργοστασιακή ρύθμιση: 0000), πατήστε το πλήκτρο OK.
-   Εισάγετε το νέο PIN, πατήστε το πλήκτρο OK.
-   Επαναλάβετε την εισαγωγή του νέου PIN, πατήστε το πλήκτρο OK.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση άμεσης κλήσης (Baby Call)



Εάν έχει ρυθμιστεί κάποιος αριθμός κλήσης για τη λειτουργία ελέγχου χώρου (Baby Call), αυτός καλείται αυτόματα με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου (με εξαίρεση τα πλήκτρα  και ). Το τηλέφωνο είναι φραγμένο για την κλήση άλλων αριθμών, οι εισερχόμενες κλήσεις γίνονται εντούτοις αποδεκτές.

Με ενεργοποιημένη την άμεση κλήση και ενεργοποιημένη τη φραγή τηλεφώνου, εμφανίζεται στην οθόνη ο προσαρμοσμένος αριθμός κλήσης και .

### → ΑΣΦΑΛΕΙΑ

-   Εισάγετε το PIN (εργοστασιακή ρύθμιση: 0000), πατήστε το πλήκτρο OK.
-  ...  Στο μενού επιλέξτε **ΑΜΕΣΗ ΚΛΗΣΗ**.
- Πατήστε το πλήκτρο OK.
-  Εισάγετε τον αριθμό άμεσης κλήσης (έως 32 ψηφία).
- Πατήστε το πλήκτρο OK.







## Απενεργοποίηση

-  Πατήστε το πλήκτρο μενού.
-  Εισάγετε το PIN (εργοστασιακή ρύθμιση: 0000)
- Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο OK.

## Αποθήκευση/διαγραφή αριθμού έκτακτης ανάγκης


Η κλήση ενός αποθηκευμένου αριθμού έκτακτης ανάγκης είναι δυνατή, ακόμη και όταν το τηλέφωνο είναι φραγμένο.

### → ΑΣΦΑΛΕΙΑ

-   Εισάγετε το PIN (εργοστασιακή ρύθμιση: 0000), πατήστε το πλήκτρο OK.
-  ...  Στο μενού επιλέξτε **ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ**.
- Πατήστε το πλήκτρο OK.
- Αποθήκευση**
-  Εισάγετε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης (έως 32 ψηφία).
- Διαγραφή**
- Σε περίπτωση που υπάρχει αποθηκευμένος αριθμός έκτακτης ανάγκης, αυτός εμφανίζεται στην οθόνη.
-  ...  Με το πλήκτρο R διαγράψτε ανά ψηφίο τον αριθμό έκτακτης ανάγκης.
- Πατήστε το πλήκτρο OK.




## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φραγής τηλεφώνου

Το τηλέφωνο φράσσεται για την κλήση αριθμών (συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας ελέγχου χώρου Baby Call). Είναι δυνατή μόνο η κλήση ενός ρυθμισμένου αριθμού έκτακτης ανάγκης. Οι εισερχόμενες κλήσεις εξακολουθούν να μπορούν να γίνουν αποδεκτές.



Όταν το τηλέφωνο είναι φραγμένο, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη .

## Ενεργοποίηση φραγής τηλεφώνου

### → ΑΣΦΑΛΕΙΑ

-   Εισάγετε το PIN (εργοστασιακή ρύθμιση: 0000), πατήστε το πλήκτρο OK.
-  ...  Στο μενού επιλέξτε **ΚΛΕΙΔ.ΠΛΗΚΤΡΩΝ**.
- Πατήστε το πλήκτρο OK.

## Απενεργοποίηση φραγής τηλεφώνου

-  Πατήστε το πλήκτρο μενού.
-  Εισάγετε το PIN (εργοστασιακή ρύθμιση: 0000).
- Πατήστε το πλήκτρο OK.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ένδειξης διάρκειας συνομιλίας

Το τηλέφωνο μπορεί να εμφανίζει κατά προσέγγιση τη διάρκεια της συνομιλίας στην οθόνη (μέγιστη διάρκεια 99 λεπτά 59 δευτερόλεπτα). Εάν η εμφάνιση της διάρκειας της συνομιλίας είναι ενεργοποιημένη, η ένδειξη της ώρας ξεκινά 8 δευτερόλεπτα μετά από την επιλογή του τελευταίου ψηφίου.



Σηκώστε το ακουστικό, ενεργοποιήστε τη λειτουργία.



**0:** απενεργοποίηση, **1:** ενεργοποίηση.



Πατήστε το πλήκτρο OK Κατεβάστε το ακουστικό.

## Επαναφορά τηλεφώνου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Έχετε τη δυνατότητα να επαναφέρετε το τηλέφωνο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.



Σηκώστε το ακουστικό, ενεργοποιήστε τη λειτουργία.



**0:** Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων (βλέπε σελ. 18),

**1:** Επαναφορά μόνο των πλήκτρων κλήσης προορισμού,

**2:** Διαγραφή μόνο του αριθμού υπηρεσιών AKZ (βλέπε σελ. 8);

**3:** Επαναφορά μόνο των υπηρεσιών δικτύου.



Πατήστε το πλήκτρο OK Κατεβάστε το ακουστικό.

## Λειτουργία σε ιδιωτικά τηλεφωνικά κέντρα

### Εισαγωγή/διαγραφή αριθμών υπηρεσιών

Σε περίπτωση λειτουργίας του τηλεφώνου σας σε ένα ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο, απαιτείται υπό ορισμένες συνθήκες η αποθήκευση ενός ή περισσότερων αριθμών υπηρεσιών (AKZ). Με τον αριθμό AKZ εισάγεται αυτόματα μία παύση κλήσης. Έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε έως 3 αριθμούς AKZ.




Εάν σε κάποια θέση αποθήκευσης δεν έχει οριστεί κανένας αριθμός AKZ, αυτός αναβοσβήνει στην οθόνη με την ένδειξη "-".

Εάν υπάρχουν αποθηκευμένοι περισσότεροι αριθμοί AKZ, αυτοί εμφανίζονται ο ένας δίπλα στον άλλο. Ο τρέχων αριθμός AKZ με δυνατότητα επεξεργασίας αναβοσβήνει. Με ... προβαίνετε ενδεχομένως σε εναλλαγή μεταξύ των εμφανιζόμενων αριθμών AKZ, προκειμένου να τους επεξεργαστείτε ως εξής:

**Εισαγωγή** ενός AKZ:

Εισάγετε ένα μονοψήφιο έως τριψήφιο AKZ.

**Εισαγωγή πρόσθετων AKZ:**



Πατήστε το πλήκτρο μετακίνησης προς τα κάτω/επάνω, εισάγετε το επόμενο AKZ.

**Διαγραφή AKZ:**



Με το πλήκτρο R διαγράψτε ανά ψηφίο τον αριθμό AKZ.



Πατήστε το πλήκτρο OK.

**Διαγραφή όλων των αριθμών υπηρεσιών**




Σηκώστε το ακουστικό, ενεργοποιήστε τη λειτουργία.



Πατήστε το πλήκτρο OK Κατεβάστε το ακουστικό.

### Αλλαγή τύπου κλήσης



Στο μενού επιλέξτε **ΤΟΝΙΚΟ** ή **ΠΑΛΜΙΚΟ**.



Πατήστε το πλήκτρο OK.

**Αλλαγή τύπου κλήσης κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης**

Εάν το τηλέφωνο είναι ρυθμισμένο σε παλμική κλήση και επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες που απαιτούν τονική κλήση (π.χ. τηλεχειρισμός ενός αυτόματου τηλεφωνητή), έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τον τύπο κλήσης κατά τη διάρκεια της σύνδεσης.



Κατά τη σύνδεση: Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου.




Εισάγετε τα ψηφία για τον τηλεχειρισμό/τη μεταφορά δεδομένων.


Εάν κατά τη διάρκεια της τονικής κλήσης, ενώ πληκτρολογείτε τα ψηφία, πατήσετε το πλήκτρο R, πραγματοποιείται αυτόματα αλλαγή σε παλμική κλήση. Με το κατέβασμα του ακουστικού, το τηλέφωνο επανέρχεται στον προηγούμενο τύπο κλήσης.



## Πλήκτρο παράλληλης κλήσης (σε ιδιωτικά τηλεφωνικά κέντρα)

Κατά τη διάρκεια μιας υπηρεσιακής συνομιλίας μπορείτε να θέσετε σε αναμονή μία παράλληλη κλήση ή να προωθήσετε μία συνομιλία. Για το σκοπό αυτό πατήστε το πλήκτρο παράλληλης κλήσης . Η πηραιτέρω λειτουργία εξαρτάται από το τηλεφωνικό σας κέντρο. Κατά την παράδοση του τηλεφώνου, η λειτουργία του πλήκτρου παράλληλης κλήσης είναι προρρυθμισμένη σε ένα χρόνο Flash (χρόνο διακοπής) 90 ms, για τη χρήση νέων χαρακτηριστικών σε **δημόσια** τηλεφωνικά συστήματα. Κατά τη σύνδεση σε **ιδιωτικά** τηλεφωνικά κέντρα ενδέχεται να απαιτείται αλλαγή του χρόνου Flash (π.χ. 600 ms). Ανατρέξτε επίσης σχετικά στις οδηγίες χρήσης του τηλεφωνικού σας κέντρου.

### Ρύθμιση χρόνου flash του πλήκτρου παράλληλης κλήσης

 → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ → ΧΡΟΝΟΙ FLASH

 ... 

Στο μενού επιλέξτε τον επιθυμητό χρόνο Flash:

90 ms (εργοστασιακή ρύθμιση), 120 ms,  
270 ms, 375 ms ή 600 ms.

Πατήστε το πλήκτρο OK.

## Υπηρεσίες δικτύου δημόσιων τηλεφωνικών συστημάτων

### Υπόδειξη:

Οι υπηρεσίες δικτύου είναι λειτουργίες που σας προσφέρει το δίκτυό σας. Πρέπει να ζητήσετε την ενεργοποίηση των υπηρεσιών από το δίκτυό σας. Η διαθεσιμότητά τους μπορεί να εξαρτάται από την εκάστοτε χώρα (π.χ. "Άμεση κλήση έκτακτης ανάγκης" στη σελ. 11 ή "Αυτόματη επιστροφή κλήσης" στη σελ. 12). Σε περίπτωση προβλημάτων, απευθυνθείτε στο δίκτυό σας. Μια περιγραφή των υπηρεσιών θα βρείτε γενικά στην ιστοσελίδα του Internet ή στο παράρτημα του δικτύου σας.

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες που ανακαλούνται με το πλήκτρο παράλληλης κλήσης, βεβαιωθείτε προηγουμένως ότι έχει ρυθμιστεί ο σωστός χρόνος Flash για το πλήκτρο.

## Πλήκτρο παράλληλης κλήσης (σε δημόσια τηλεφωνικά συστήματα)

Σε δημόσια τηλεφωνικά συστήματα το συγκεκριμένο πλήκτρο απαιτείται για τη χρήση ορισμένων πρόσθετων υπηρεσιών.

Ανάλογα με τη χώρα, πριν τη χρήση του πλήκτρου παράλληλης κλήσης, πρέπει να προηγηθεί η ρύθμιση του κατάλληλου χρόνου Flash (βλέπε σελ. 9):

- ◆ Βέλγιο, Ολλανδία, Ελβετία: 120 ms (ψηφίο 1)
- ◆ Γαλλία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Γερμανία, Ελλάδα: 270 ms (ψηφίο 2)
- ◆ υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες: 90 ms (ψηφίο 0).

### Χρήση της λειτουργίας αναγνώρισης κλήσεων

Υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις οι αριθμοί των εισερχόμενων κλήσεων

(α) εμφανίζονται στην οθόνη (μέγ. τα πρώτα 32 ψηφία) και (β) όλες οι εισερχόμενες κλήσεις αποθηκεύονται αυτόματα σε μία λίστα κλήσεων:

- ◆ Τόσο το δικό σας δίκτυο, όσο και το δίκτυο του καλούντος προσφέρουν την υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων.
- ◆ Τόσο εσείς, όσο και ο καλών έχετε ζητήσει την ενεργοποίηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας (σε περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο) από το αντίστοιχο δίκτυο.

Εάν οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις υπάρχουν, αλλά ο καλών προέβη σε απενεργοποίηση της λειτουργίας μετάδοσης αριθμών κλήσης πριν την κλήση, αντί του τηλεφωνικού αριθμού (που αναβοσβήνει) εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "ΑΠΟΚΡΥΨΗ" ή "ΑΓΝΩΣΤΟΣ".

Στην οθόνη είναι δυνατή η εμφάνιση έως 16 ψηφίων ενός αριθμού κλήσης. Μεγαλύτεροι αριθμοί κλήσης εμφανίζονται κομμένοι από το τέλος του αριθμού.

Εάν ο αριθμός κλήσης είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται αντί του αριθμού το αντίστοιχο όνομα.

## Αποδοχή κλήσης σε αναμονή

Εάν κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας λάβετε μία κλήση, ακούτε στο ακουστικό τον τόνο αναμονής. Εφόσον γίνεται μετάδοση του αριθμού, αυτός (ή σε περίπτωση που υπάρχει η αντίστοιχη καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο) εμφανίζεται πρόσθετα στην οθόνη.

Πατώντας τα πλήκτρα **[R]** και **[↕]** έχετε τη δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ της τρέχουσας κλήσης και της κλήσης σε αναμονή. Ανάλογα με το δίκτυο, ο συγκεκριμένος συνδυασμός πλήκτρων ενδέχεται να είναι διαφορετικός. Ενημερωθείτε σχετικά από το δίκτυό σας.

## Λίστα κλήσεων


Η λίστα κλήσεων περιλαμβάνει έως 50 καταχωρήσεις. Σε περίπτωση πολλαπλών κλήσεων από ένα συνδρομητή, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **RPT**.


**Ακολουθία των καταχωρήσεων στη λίστα:** Η πιο πρόσφατη κλήση εμφανίζεται στην πρώτη θέση (αριθμός θέσης "01"). Μετά από κάθε νέο εισερχόμενο αριθμό κλήσης, οι παλαιότερες καταχωρήσεις προωθούνται προς τα κάτω, έως ότου διαγραφούν από τη λίστα.

Στη λίστα κλήσεων έχετε τη δυνατότητα


- ◆ να μετακινηθείτε μεταξύ των εμφανιζόμενων αριθμών κλήσης,
- ◆ να διαγράψετε καταχωρήσεις,
- ◆ να αποθηκεύσετε αριθμούς κλήσης από τη λίστα κλήσεων σε ένα πλήκτρο κλήσης προορισμού ή στον τηλεφωνικό κατάλογο (βλέπε σελ. 5),
- ◆ να καλέσετε απευθείας έναν εμφανιζόμενο αριθμό κλήσης.

## Προβολή λίστας κλήσεων και κλήση αριθμού


Εάν στη λίστα κλήσεων υπάρχουν καταχωρήσεις που δεν έχετε ακόμη προβάλλει, αναβοσβήνει στην οθόνη το σύμβολο . Εμφανίζεται ο αριθμός των καταχωρήσεων στη λίστα που δεν έχετε ακόμη δει.



 Πατήστε το πλήκτρο μετακίνησης προς τα κάτω.

### Μετακίνηση στη λίστα κλήσεων:

 Πατήστε το πλήκτρο μετακίνησης προς τα κάτω/επάνω.

### Κλήση αριθμού:

 Στην επιλεγμένη καταχώρηση πατήστε το πλήκτρο OK.

  Στο μενού επιλέξτε **ΚΛΗΣΗ**. Πατήστε το πλήκτρο OK.  
Μετά από 2 δευτερόλεπτα καλείται ο αριθμός.

Σηκώστε το ακουστικό, εάν επιθυμείτε να συνομιλήσετε μέσω του ακουστικού.

## Διαγραφή καταχωρήσεων της λίστας κλήσεων

### Διαγραφή μεμονωμένων καταχωρήσεων

 ... 

Στη λίστα κλήσεων μετακινηθείτε στην επιθυμητή καταχώρηση.



Πατήστε το πλήκτρο OK.

Στο μενού επιλέξτε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**. Πατήστε το πλήκτρο OK.

### Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων ταυτόχρονα



Στη λίστα κλήσεων πατήστε το πλήκτρο OK

Στο μενού επιλέξτε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ**.

Πατήστε το πλήκτρο OK.

Βγαίνετε από τη λίστα κλήσεων.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εμφάνισης του κωδικού κλήσης

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το τηλέφωνο, έτσι ώστε σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης να μην εμφανίζεται ο κωδικός περιοχής. Αυτό μπορεί π.χ. να είναι χρήσιμο, όταν δεν μπορείτε να δείτε στην οθόνη τα τελευταία ψηφία ενός μεγάλου αριθμού κλήσης.

Είναι δυνατή η απενεργοποίηση της εμφάνισης για έναν κωδικό (έως 6 ψηφίων).

 → **SMS/ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ** → **ΚΩΔΙΚ.ΠΕΡΙΟΧΗΣ**

### Εισαγωγή του κωδικού κλήσης:



Εισάγετε έναν κωδικό έκτασης ενός έως έξι ψηφίων (χωρίς πλήκτρο παράλληλης κλήσης).

### Διαγραφή του κωδικού κλήσης:

 ... 

Με το πλήκτρο R διαγράψτε ανά ψηφίο τον αριθμό.



Πατήστε το πλήκτρο OK.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εμφάνισης αριθμού εισερχόμενης κλήσης κατά τη διάρκεια της κλήσης

Η ένδειξη CLIP εισερχόμενων αριθμών κλήσης κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί.

 → **SMS/ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ** → **ΑΝΑΓΝΩΡ.ΑΝΑΜΟΝ.**

Στο μενού επιλέξτε **ΑΝΕΝΕΡΓΟ** ή **ΕΝΕΡΓΟ**. Πατήστε το πλήκτρο OK.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εμφάνισης συμβόλων για υπηρεσίες δικτύου

Ανάλογα με τις ανάγκες, είναι δυνατή η ενεργοποίηση ή η απενεργοποίηση της εμφάνισης των συμβόλων (εργοστασιακή ρύθμιση: εμφάνιση απενεργοποιημένη).



Σηκώστε το ακουστικό, ενεργοποιήστε τη λειτουργία.



**0:** απενεργοποίηση, **1:** ενεργοποίηση.



Πατήστε το πλήκτρο OK Κατεβάστε το ακουστικό.

## Ένδειξη "Υπαρξη μηνύματος"

Τα διάφορα δίκτυα προσφέρουν υπηρεσίες για την αποθήκευση εισερχομένων μηνυμάτων (π.χ. υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή).

Σε περίπτωση που υπάρχουν ένα ή περισσότερα **νέα εισερχόμενα** μηνύματα στο δίκτυο, αυτό μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά μέσω του τηλεφώνου σας. Στην οθόνη η συγκεκριμένη υπόδειξη του δικτύου επισημαίνεται με το σύμβολο και τον αριθμό κλήσης.

Έχετε τώρα τη δυνατότητα να καλέσετε τον αντίστοιχο αριθμό, για να ακούσετε τα μηνύματα που σας έχουν αφήσει. Στη συνέχεια το σύμβολο σβήνει.

## Καταχώρηση/αλλαγή αριθμού μίας υπηρεσίας δικτύου

Έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε και επίσης να αλλάξετε τον αριθμό μίας υπηρεσίας δικτύου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του δικτύου σας.



→ **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**



Επιλέξτε υπηρεσία δικτύου, πατήστε το πλήκτρο Shift και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο OK.




Εισάγετε τον αριθμό για την υπηρεσία. Πατήστε το πλήκτρο OK.

Για την επαναφορά της εργοστασιακής ρύθμισης του αριθμού υπηρεσίας δικτύου, βλέπε σελ. 8.

## Άμεση κλήση έκτακτης ανάγκης

Ένας αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης αποθηκευμένος στην υπηρεσία δικτύου καλείται αμέσως αυτόματα κατά το σήκωμα του ακουστικού, χωρίς να πατήσετε άλλο πλήκτρο.



→ **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ** → **ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡ.**

**Ενεργοποίηση:**

Επιλέξτε **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**. Πατήστε το πλήκτρο OK.



Εισάγετε τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης. Πατήστε το πλήκτρο OK.

**Απενεργοποίηση:**

Επιλέξτε **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**. Πατήστε το πλήκτρο OK.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνου αναμονής

Ο τόνος υπόδειξης, που ηχεί σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας, μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί.



→ **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ** → **ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗ**

**Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση:**

Επιλέξτε **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ** ή **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**.

Πατήστε το πλήκτρο OK.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση απόκρυψης ταυτότητας

Εάν δεν επιθυμείτε να εμφανίζεται ο προσωπικός σας αριθμός κλήσης στο τηλέφωνο του συνομιλητή σας, έχετε τη δυνατότητα να το ρυθμίσετε στο τηλέφωνο για την αμέσως επόμενη κλήση:



→ **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ** → **ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΑΡΙΘΜ.**

**Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση:**

Επιλέξτε **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ** ή **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**.

Πατήστε το πλήκτρο OK.



Καλέστε τον αριθμό για την ανώνυμη κλήση και πραγματοποιήστε τη συνομιλία.

Μετά τον τερματισμό της κλήσης ή το κατέβασμα του ακουστικού η "Απόκρυψη ταυτότητας" απενεργοποιείται ξανά.

## Ενεργοποίηση προώθησης κλήσης



→ **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ** → **ΕΚΤΡΟΠΗ** → **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**

**Προώθηση κλήσης σε περίπτωση που η γραμμή είναι κατειλημμένη:**

Επιλέξτε **ΠΡΩΘ.ΚΑΤΕΙΛΗΜ.**. Πατήστε το πλήκτρο OK.

**Προώθηση κλήσης σε περίπτωση μη απάντησης:**

Επιλέξτε **ΠΡΩΘ.ΑΝΑΠΑΝΤ.**. Πατήστε το πλήκτρο OK.

**Άμεση προώθηση κλήσης:**

Επιλέξτε   **ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΛΩΝ**. Πατήστε το πλήκτρο OK.

Εισάγετε τον αριθμό προορισμού της προώθησης για τον επιλεγμένο τύπο προώθησης.  
Πατήστε το πλήκτρο OK.

### Απενεργοποίηση προώθησης κλήσης

→ **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ** → **ΕΚΤΡΟΠΗ**

→ **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**

Επιλέξτε τύπο προώθησης **ΠΡΟΩΘ.ΚΑΤΕΙΛΗΜ.**, **ΠΡΟΩΘ.ΑΝΑΠΑΝΤ.** ή **ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΛΩΝ**. Πατήστε το πλήκτρο OK.

### Αυτόματη επιστροφή κλήσης

Σε περίπτωση που ένας αριθμός που καλείτε είναι κατειλημμένος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αυτόματη επιστροφή κλήσης. Το τηλέφωνό σας κτυπά, μόλις η γραμμή ελευθερωθεί ξανά. Μετά το σήκωμα του ακουστικού ο αριθμός καλείται αυτόματα

→ **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ** → **ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ**

**Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση:**

Επιλέξτε   **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ** ή **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**.  
Πατήστε το πλήκτρο OK.

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης επιστροφής κλήσης

Προκειμένου ένας καλών να μπορεί να χρησιμοποιήσει την αυτόματη επιστροφή κλήσης στη γραμμή σας, ενώ τηλεφωνείτε, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

→ **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ** → **ΑΥΤΟΜ.ΕΠΑΝΑΚΛ.**

**Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση:**

Επιλέξτε   **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ** ή **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**.  
Πατήστε το πλήκτρο OK.

### ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή στο δίκτυο ΟΤΕ (αριθμός κλήσης 134).

→ **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ** → **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ**

Εάν υπάρχει κάποιο νέο μήνυμα για εσάς, εμφανίζεται στην οθόνη < (βλέπε σελ. 11). Έχετε τη δυνατότητα ακρόασης του μηνύματος στο δίκτυο.

## SMS (γραπτά μηνύματα)

Η συσκευή αποστέλλεται έτσι ώστε να έχει άμεσα τη δυνατότητα αποστολής SMS.

### Προϋποθέσεις:

- ◆ Έχει ενεργοποιηθεί η αναγνώριση κλήσεων για την τηλεφωνική σας σύνδεση.
- ◆ Το δίκτυό σας στη χώρα σας υποστηρίζει την αποστολή και λήψη SMS στο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας (σχετικές πληροφορίες και ενδεχομένως περισσότερες λεπτομέρειες θα προμηθευτείτε από το δίκτυό σας).
- ◆ Έχετε εγγραφεί στο δίκτυό σας για την αποστολή και λήψη SMS.

Η ανταλλαγή SMS πραγματοποιείται μέσω κέντρων SMS δικτύων. Πρέπει να καταχωρήσετε το κέντρο SMS, μέσω του οποίου επιθυμείτε να αποστέλλετε και να λαμβάνετε μηνύματα, στη συσκευή σας.

Τα SMS σας αποστέλλονται μέσω του κέντρου SMS που έχει καταχωρηθεί ως **ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΕΡΧΟΜ.** (σελ. 13).

Τα SMS σας λαμβάνονται μέσω του κέντρου SMS που έχει ενδεχομένως καταχωρηθεί ως **ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜ.**

- ◆ Καταχωρήστε ένα κέντρο SMS (σελ. 13).
- ◆ Εισάγετε το κείμενο, βλέπε σελ. 14.

### Κανόνες

- ◆ Ένα SMS μπορεί να έχει έκταση έως 640 χαρακτήρες. Ορισμένα δίκτυα υποστηρίζουν μόνο 608 έως 612 χαρακτήρες. Ενημερωθείτε σχετικά από το δίκτυό σας.
- ◆ Για έκταση μεγαλύτερη των 160 χαρακτήρων το SMS αποστέλλεται ως **αλυσίδα** SMS (έως τέσσερα SMS με 160 χαρακτήρες το καθένα). Ορισμένα δίκτυα υποστηρίζουν μόνο 608 έως 612 χαρακτήρες. Ενημερωθείτε σχετικά από το δίκτυό σας.

### Παρακαλούμε προσέξτε:

- ◆ Εάν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε ένα τηλεφωνικό κέντρο, ανατρέξτε στη σελ. 16.
- ◆ Για τη λήψη πρέπει να έχετε εγγραφεί στο δίκτυό σας.
- ◆ Η εγγραφή πραγματοποιείται, μόνο εάν ο αριθμός κλήσης του δικτύου σας έχει καταχωρηθεί ως "**ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΕΡΧΟΜ.**". Εφόσον εγγραφείτε, μπορείτε εάν χρειάζεται να αλλάξετε τον αριθμό του κέντρου SMS.
- ◆ Σε περίπτωση που το δίκτυό σας υποστηρίζει την "Αποστολή SMS ως e-Mail", πρέπει να πραγματοποιήσετε πρόσθετες ρυθμίσεις. Σχετικές πληροφορίες θα λάβετε από το δίκτυό σας.

## Καταχώρηση/αλλαγή κέντρου SMS

Για την αποστολή ενός SMS πρέπει να έχει τουλάχιστον καταχωρηθεί ο αριθμός κλήσης του κέντρου αποστολής SMS. Για τη λήψη SMS πρέπει να έχει ενδεχομένως καταχωρηθεί και ο αριθμός κλήσης ενός κέντρου λήψης, εφόσον ο συγκεκριμένος αριθμός διαφέρει από αυτόν του κέντρου αποστολής SMS.

Εάν επιθυμείτε να αποστείλετε ένα SMS μέσω ενός άλλου κέντρου αποστολής ή να λάβετε SMS μέσω ενός άλλου κέντρου λήψης, πρέπει να αλλάξετε τον αντίστοιχο αριθμό (αριθμούς).

Σε περίπτωση που οι αριθμοί κλήσης του κέντρου αποστολής και λήψης του δικτύου σας είναι ταυτόσημοι (βλ. ακόλουθο πίνακα), απαιτείται τόσο για την **αποστολή, όσο και για τη λήψη**, η καταχώρηση του συγκεκριμένου αριθμού κλήσης του κέντρου SMS **μόνο στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΕΡΧΟΜ..**

Στην περίπτωση αυτή μπορείτε για τη **λήψη** SMS να καταχωρήσετε στο **ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜ** τον αριθμό κλήσης ενός **πρόσθετου** δικτύου. Με τον τρόπο αυτό έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε μηνύματα SMS από δύο δίκτυα.

**Πριν την πραγματοποίηση μίας νέας καταχώρησης ή πριν τη διαγραφή προρυθμισμένων αριθμών κλήσης θα πρέπει να ενημερωθείτε σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις ιδιαιτερότητες του δικτύου σας.**

Πιθανοί αριθμοί κλήσης είναι για:

Γερμανία (Anny Way)	ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΕΡΧΟΜ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜ	09003266900 – „ –
Γερμανία (T-Com)	ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΕΡΧΟΜ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜ	0193010 – „ –
Ουγγαρία	ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΕΡΧΟΜ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜ	06 80 30202 – „ –
Ισπανία	ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΕΡΧΟΜ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜ	900716810 – „ –
Ελλάδα	ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΕΡΧΟΜ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜ	559550000 – „ –
Πορτογαλία	ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΕΡΧΟΜ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜ	129990 – „ –
Ιταλία	ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΕΡΧΟΜ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜ	42100 042120
Αυστρία	ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΕΡΧΟΜ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜ	800201203 800201267
Ελβετία (Cablecom)	ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΕΡΧΟΜ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜ	0435375370 – „ –
Ελβετία (Swisscom)	ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΕΡΧΟΜ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜ	062210000 – „ –
Ολλανδία	ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΕΡΧΟΜ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜ	6736444440 – „ –
Γαλλία	ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΕΡΧΟΜ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜ	80910100 14100490

 → **SMS/ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ** → **ΚΕΝΤΡΟ SMS**

Επιλέξτε   **ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΕΡΧΟΜ..** Πατήστε το πλήκτρο OK.



Εισάγετε τον αριθμο του κέντρου αποστολής SMS.



Πατήστε το πλήκτρο OK.

Επιλέξτε   **ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜ.** Πατήστε το πλήκτρο OK.



Εισάγετε τον αριθμο του κέντρου λήψης SMS.





Πατήστε το πλήκτρο OK.

## Ανάκληση μενού SMS

 → **ΜΗΝΥΜΑ** ή πατήστε το πλήκτρο SMS .


## Σύνταξη/αποστολή SMS

 → **ΝΕΟ ΜΗΝΥΜΑ**

 Συντάξτε το SMS (ειδικόι χαρακτήρες βλέπε σελ. 18). Μπορείτε να διαγράψετε χαρακτήρες που πληκτρολογήσατε λανθασμένα προς τα πίσω με .

Πατήστε το πλήκτρο OK.

είτε ...

 Εισάγετε απευθείας τον αριθμό με πρόθεμα (ακόμη και στο τοπικό δίκτυο).

ή ...

**Επιλογή αριθμού από τον τηλεφωνικό κατάλογο ή από τη λίστα κλήσεων:**

Πατήστε το πλήκτρο OK.

Επιλέξτε   **ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ** ή **ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ**.


Πατήστε το πλήκτρο OK. Επιλέξτε καταχώρηση από τον τηλεφωνικό κατάλογο ή τη λίστα κλήσεων με .

Για SMS σε μία προσωπική θυρίδα SMS: Επισυνάψτε την ταυτότητα (ID) θυρίδας (π.χ. 1) στο **τέλος** του αριθμού. Η ταυτότητα (ID) πρέπει να είναι έγκυρη, διαφορετικά το SMS δεν παραδίδεται.

Πατήστε το πλήκτρο OK

  Για **ΑΝΑΦΟΡΑ**: επιλέξτε **ΝΑΙ** ή **ΟΧΙ**.

Πατήστε το πλήκτρο OK.

Επιλέξτε   **ΑΠΟΣΤΟΛΗ**.... Πατήστε το πλήκτρο OK.

Το SMS αποστέλλεται και αποθηκεύεται στη λίστα εξερχομένων, βλέπε σελ. 14.

### Υπόδειξη:


- ◆ Σε περίπτωση που η σύνταξη ενός SMS διακοπεί από μία εισερχόμενη κλήση, το συγκεκριμένο SMS αποθηκεύεται αυτόματα στη λίστα προτύπων μηνυμάτων.
- ◆ Εάν ένα SMS δεν μπορεί να αποσταλεί για μερικά δευτερόλεπτα, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος. Το SMS επιπρόσθετα επισημαίνεται στη λίστα εξερχομένων με ένα "x". Μπορείτε να ξαναδοκιμάσετε να αποστείλετε το SMS.

## Διακοπή σύνταξης SMS/εκκένωση πεδίου κειμένου

Για να **διακόψετε** τη σύνταξη, χωρίς να αποθηκεύσετε το SMS:

 Πατήστε το πλήκτρο επανάκλησης.

Για να απορρίψετε το μήνυμα που συντάξατε προηγουμένως και να **αδειάσετε** το πεδίο κειμένου για μία νέα καταχώρηση:

 Πατήστε το πλήκτρο R για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

## Αναφορά κατάστασης SMS

Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη ρύθμιση **ΑΝΑΦΟΡΑ**:, λαμβάνετε μετά την αποστολή ένα SMS με μία επιβεβαίωση, το οποίο μπορείτε να προβάλλετε στη λίστα εισερχομένων και ενδεχομένως να το διαγράψετε. Σχετικές πληροφορίες θα λάβετε από το δίκτυο σας.

## Λίστα των αποθηκευμένων SMS και λίστα προτύπων μηνυμάτων


Έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε ένα SMS στη λίστα των αποθηκευμένων SMS, να το τροποποιήσετε και να το αποστείλετε αργότερα.

Στη λίστα προτύπων μηνυμάτων αποθηκεύονται αυτόματα όλα τα SMS, η σύνταξη των οποίων διακόπηκε από μία εισερχόμενη κλήση.

## Αποθήκευση μηνυμάτων SMS

Μετά τη σύνταξη ενός SMS (σελ. 13):

Πατήστε το πλήκτρο OK

Επιλέξτε   **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**. Πατήστε το πλήκτρο OK.

## Άνοιγμα λίστας των αποθηκευμένων SMS

 → **ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ**

Εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση της λίστας.

## Άνοιγμα λίστας προτύπων μηνυμάτων

 → **ΠΡΟΧΕΙΡΑ**



Εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση της λίστας.

## Ανάγνωση/διαγραφή SMS από τη λίστα

Ανοίξτε τη λίστα.


### Ανάγνωση SMS

  Επιλέξτε το SMS. Πατήστε το πλήκτρο OK.

Μετακινηθείτε στο εσωτερικό του SMS με  και .

### Διαγραφή SMS

Πατήστε το πλήκτρο OK

   Στο μενού επιλέξτε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**. Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο OK.

## Διαγραφή λίστας στο σύνολό της

Ανοίξτε τη λίστα.

Πατήστε το πλήκτρο OK

Επιλέξτε    **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ**. Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο OK.

### Περαιτέρω επεξεργασία/αποστολή SMS

Διαβάζετε ένα SMS από τη λίστα. Έχετε τη δυνατότητα περαιτέρω σύνταξης/αποστολής του συγκεκριμένου SMS ως νέου SMS, βλέπε σελ. 14.

### Λίστα εξερχομένων μηνυμάτων

Στη λίστα εξερχομένων μηνυμάτων βρίσκονται όλα τα SMS που έχετε αποστείλει, ακόμη και αν η αποστολή δεν υπήρξε επιτυχής.

### Άνοιγμα λίστας εξερχομένων μηνυμάτων



 → **ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ**

Τα SMS της λίστας εξερχομένων μηνυμάτων μπορούν να υποβληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία, όπως τα της λίστας προτύπων.

### Λίστα εισερχομένων μηνυμάτων (ληφθέντα SMS)

Όλα τα εισερχόμενα SMS αποθηκεύονται στη λίστα εισερχομένων μηνυμάτων. Η λίστα εισερχομένων μηνυμάτων περιλαμβάνει:

- ◆ Όλα τα ληφθέντα SMS, ταξινομημένα σύμφωνα με το χρόνο άφιξης.
- ◆ Αναφορές κατάστασης.

Τα νέα SMS σηματοδοτούνται στην οθόνη με το σύμβολο  και με το πλήκτρο SMS  που αναβοσβήνει και επισημαίνονται στη λίστα εισερχομένων μηνυμάτων με την κατάσταση **NEO**.

Οι αλυσίδες SMS υποδεικνύονται ως **ένα** SMS. Εάν αυτό είναι ιδιαίτερα μακροσκελές ή μεταφέρεται μη ολοκληρωμένο, κατανέμεται σε περισσότερα επιμέρους SMS. Προκειμένου ένα SMS να παραμείνει στη λίστα και μετά την ανάγνωσή του, θα πρέπει να **διαγράψετε τακτικά SMS από τη λίστα** (βλέπε σελ. 15).

Εάν η μήνιμη αποθήκευσης SMS είναι πλήρης, εμφανίζεται μία σχετική υπόδειξη.

### Άνοιγμα λίστας εισερχομένων μηνυμάτων

 → **ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ**

### Ανάγνωση ή διαγραφή SMS/αναφορών κατάστασης SMS

Ανοίξτε τη λίστα εισερχομένων μηνυμάτων.

Συνεχίστε όπως περιγράφεται στην ενότητα "Ανάγνωση/διαγραφή SMS από τη λίστα", σελ. 14.

Μετά την ανάγνωση ενός νέου SMS, το μήνυμα χάνει την κατάσταση "NEO".

### Διαγραφή λίστας εισερχομένων μηνυμάτων

Ανοίξτε τη λίστα εισερχομένων μηνυμάτων.

Συνεχίστε όπως περιγράφεται στην ενότητα "Διαγραφή λίστας στο σύνολό της", σελ. 14.

### Απάντηση, προώθηση, αποθήκευση SMS

Διαβάζετε ένα SMS (σελ. 15).

Πατήστε το πλήκτρο OK

#### Απάντηση:

Επιλέξτε   **ΑΠΑΝΤΗΣΗ**. Πατήστε το πλήκτρο OK. Σύνταξη και αποστολή ενός απαντητικού SMS (σελ. 14).

#### Προώθηση:

Επιλέξτε   **ΠΡΟΩΘΗΣΗ**. Πατήστε το πλήκτρο OK. Αποθήκευση, σύνταξη/αποστολή SMS (σελ. 14).

#### Αποθήκευση:

Επιλέξτε   **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**. Πατήστε το πλήκτρο OK.

Ένα SMS αποθηκευμένο από τη λίστα εισερχομένων μηνυμάτων προωθείται στη λίστα των αποθηκευμένων SMS και δεν διαγράφεται αυτόματα, όπως τα SMS της λίστας εισερχομένων μηνυμάτων, σε περίπτωση που κατά την άφιξη ενός νέου SMS η μνήμη είναι πλήρης.

### Μεταφορά αριθμού του αποστολέα στον τηλεφωνικό κατάλογο

Διαβάζετε ένα SMS (σελ. 15).

Πατήστε το πλήκτρο OK

Επιλέξτε   **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**. Πατήστε το πλήκτρο OK.

Για τη συνέχεια βλέπε σελ. 5.

### Ρύθμιση διάρκειας ισχύος

Τα αποστελλόμενα SMS αποθηκεύονται ενδιάμεσα στο κέντρο SMS. Εάν η παράδοση ενός SMS δεν είναι δυνατή, π.χ. επειδή το τηλέφωνο του παραλήπτη δεν είναι ενεργοποιημένο, το SMS αποθηκεύεται για τη χρονική διάρκεια ισχύος στο κέντρο SMS και επιχειρείται κατ'επανάληψη η παράδοσή του. Σε περίπτωση που η παράδοση του SMS δεν πραγματοποιηθεί εντός της χρονικής διάρκειας ισχύος, διαγράφεται από το κέντρο SMS και δεν παραδίδεται.



 → **SMS/ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ** → **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΗΞΗΣ**

Επιλέξτε χρονικό διάστημα ισχύος (1, 12, 24 ή 72 ώρες). Πατήστε το πλήκτρο OK.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης απάντησης

Εάν στη γραμμή σας δεν γίνεται μετάδοση CLIP, έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε, η επιχειρούμενη παράδοση ενός SMS μετά από έναν ορισμένο αριθμό κουδουνισμάτων να απαντάται αυτόματα από το κέντρο SMS (εργοστασιακή ρύθμιση: **ΑΝΕΝΕΡΓΟ**).

 → **SMS/ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ** → **ΑΥΤΟΜ.ΑΠΑΝΤΗΣΗ**

  Επιλέξτε τη συχνότητα του κουδουνίσματος (**ΑΝΕΝΕΡΓΟ, 2, 3, 4, 5, 8 ή 9**).  
Πατήστε το πλήκτρο OK.

## SMS σε τηλεφωνικά κέντρα

◆ Η λήψη ενός μηνύματος SMS είναι δυνατή, μόνο εάν γίνεται προώθηση (CLIP) της λειτουργίας αναγνώρισης κλήσης στις εσωτερικές γραμμές του τηλεφωνικού κέντρου. Η αξιοποίηση CLIP του αριθμού του κέντρου SMS λαμβάνει χώρα στο τηλέφωνό σας.

◆ Ενδεχομένως να πρέπει να προτάξετε στον αριθμό του κέντρου SMS τον κωδικό (AKZ) (ανάλογα με το τηλεφωνικό σας κέντρο). Ο κωδικός κλήσης μπορεί να αποθηκευτεί στο τηλέφωνό σας.

Ελέγξτε σε περίπτωση αμφιβολίας το τηλεφωνικό σας κέντρο, αποστέλλοντας π.χ. ένα SMS στον προσωπικό σας τηλεφωνικό αριθμό: μία φορά με κωδικό και μία φορά χωρίς.

◆ Κατά την αποστολή μηνυμάτων SMS, ο αριθμός αποστολέα ενδεχομένως αποστέλλεται χωρίς τον αριθμό κλήσης της εσωτερικής τηλεφωνικής γραμμής. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι δυνατή μία άμεση απάντηση του παραλήπτη.



Η αποστολή και λήψη μηνυμάτων SMS σε τηλεφωνικές εγκαταστάσεις ISDN είναι δυνατή μόνο μέσω του αριθμού MSN που έχει οριστεί στο τηλέφωνό σας.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας SMS

Μετά την απενεργοποίηση δεν είναι πλέον δυνατή η λήψη μηνυμάτων SMS και η συσκευή σας δεν αποστέλλει πλέον SMS.

Οι ρυθμίσεις που έχετε πραγματοποιήσει για την αποστολή και λήψη των μηνυμάτων SMS (οι αριθμοί κλήσης των κέντρων SMS), καθώς και οι καταχωρήσεις στη λίστα εισερχομένων και στη λίστα προτύπων μηνυμάτων, παραμένουν αποθηκευμένες, ακόμη και μετά την απενεργοποίηση.

 → **SMS/ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ** → **ΥΠΗΡΕΣΙΑ SMS**

Ενεργοποίηση  / : Επιλέξτε **ΝΑΙ** (εργοστασιακή ρύθμιση), απενεργοποίηση: Επιλέξτε **ΟΧΙ**.



Πατήστε το πλήκτρο OK.

## Αντιμετώπιση σφαλμάτων από το χρήστη

Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει καταστάσεις σφάλματος και τις πιθανές αιτίες τους και παρέχει υποδείξεις για την αντιμετώπιση σφαλμάτων.

<p>Η αποστολή δεν είναι δυνατή.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Δεν έχει ζητηθεί η ενεργοποίηση της λειτουργίας "αναγνώρισης κλήσης" (CLIP). Ζητήστε την ενεργοποίηση της λειτουργίας από το δίκτυό σας.</li> <li>2. Η μετάδοση του SMS διακόπηκε (π.χ. από μία κλήση). Επαναλάβετε την αποστολή του SMS.</li> <li>3. Η υπηρεσία δεν υποστηρίζεται από το δίκτυο.</li> <li>4. Για το κέντρο SMS που έχει ενεργοποιηθεί ως κέντρο αποστολής δεν έχει καταχωρηθεί αριθμός κλήσης ή ο αριθμός έχει καταχωρηθεί λανθασμένα. Καταχωρήστε τον αριθμό κλήσης (σελ. 13).</li> </ol>
<p>Λαμβάνετε ένα SMS, το κείμενο του οποίου δεν είναι πλήρες.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ο χώρος αποθήκευσης του τηλεφώνου σας είναι πλήρης. Διαγράψτε παλαιά SMS (σελ. 14).</li> <li>2. Το δίκτυο δεν έχει ακόμη μεταφέρει το υπόλοιπο SMS.</li> </ol>
<p>Δεν λαμβάνετε πλέον μηνύματα SMS.</p> <p>Η προώθηση κλήσεων (εκτροπή) είναι ενεργοποιημένη με <b>ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΛΩΝ</b> ή για τον τηλεφωνητή δικτύου (T-NetBox) είναι ενεργοποιημένη η προώθηση κλήσεων <b>ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΛΩΝ</b>. Αλλάξτε την προώθηση κλήσεων.</p>
<p>Το SMS αναπαράγεται.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Δεν έχει ρυθμιστεί η λειτουργία "εμφάνιση του αριθμού κλήσης". Ζητήστε την ενεργοποίηση της συγκεκριμένης λειτουργίας από το δίκτυό σας (υπόκειται σε χρέωση).</li> <li>2. Ο φορέας του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και ο φορέας SMS του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας δεν συνεργάζονται. Ενημερωθείτε σχετικά από το φορέα SMS του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας.</li> <li>3. Η терματική συσκευή είναι καταχωρημένη στο φορέα SMS ως συσκευή χωρίς δυνατότητα αποστολής και λήψης SMS σταθερού δικτύου, δηλαδή δεν είστε πλέον εγγεγραμμένοι σε αυτήν. Προβείτε σε (εκ νέου) εγγραφή της συσκευής για τη λήψη SMS.</li> </ol>
<p>Λήψη μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Η терματική συσκευή είναι καταχωρημένη στη βάση δεδομένων του φορέα SMS ως συσκευή χωρίς δυνατότητα αποστολής και λήψης SMS σταθερού δικτύου, δηλαδή δεν είστε πλέον εγγεγραμμένοι σε αυτήν. Προβείτε σε (εκ νέου) εγγραφή της συσκευής για τη λήψη SMS (βλ. παραπάνω.).</li> </ol>




## Επισκόπηση του μενού

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ	ΝΕΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ		
	[Όνομα]	ΚΛΗΣΗ	
		ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ	
		ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	
		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	
		ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ	
ΜΗΝΥΜΑ	ΝΕΟ ΜΗΝΥΜΑ	ΑΠΟΣΤΟΛΗ... / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ / ΔΙΑΓΡΑΦΗ / ΕΞΟΔΟΣ	
	ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ / ΠΡΟΩΘΗΣΗ / ΔΙΑΓΡΑΦΗ / ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	
	ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ	ΑΠΟΣΤΟΛΗ... / ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ / ΔΙΑΓΡΑΦΗ / ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	
	ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ	ΑΠΟΣΤΟΛΗ... / ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ / ΔΙΑΓΡΑΦΗ / ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	
	ΠΡΟΧΕΙΡΑ		
	ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘ. ΝΕΟ PIN		
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	ΚΛΕΙΔ.ΠΛΗΚΤΡΩΝ		
	ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ		
	ΑΜΕΣΗ ΚΛΗΣΗ		
	ΑΛΛΑΓΗ PIN		
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	ΓΛΩΣΣΑ		
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ		
	ΤΥΠΟΣ ΚΛΗΣΗΣ	ΤΟΝΙΚΟ / ΠΑΛΜΙΚΟ	
	ΧΡΟΝΟΙ FLASH		
	ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ		
SMS/ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ	ΑΝΑΓΝΩΡ.ΑΝΑΜΟΝ.	ΕΝΕΡΓΟ/ΑΝΕΝΕΡΓΟ	
	ΚΩΔΙΚ.ΠΕΡΙΟΧΗΣ		
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ SMS	ΝΑΙ/ΟΧΙ	
	ΚΕΝΤΡΟ SMS	ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΕΡΧΟΜ. / ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜ	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΗΞΗΣ		
ΑΥΤΟΜ.ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΑΝΕΝΕΡΓΟ 2 / 3 / 4 / 5 / 8 / 9 ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΟΙ		
ΗΧΟΙ	ΜΕΛΩΔΙΑ ΚΛΗΣΗΣ		
	ΕΝΤΑΣΗ ΑΚΟΥΣΤ.		
	ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΕΙΟΥ		
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΚΤΡΟΠΗ	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΛΩΝ / ΠΡΟΩΘ.ΑΝΑΠΑΝΤ. / ΠΡΟΩΘ.ΚΑΤΕΛΗΜ.
	ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗ	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	
	ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΑΡΙΘΜ.	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	
	ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡ.	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	
	ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	
	ΑΥΤΟΜ.ΕΠΑΝΑΚΛ.		
	ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ		

## Παράρτημα

### Εισαγωγή χαρακτήρων

	0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9	*	#
1x	@	␣	A a	D d	G g	J j	M m	P p	T t	W w	*	#
2x	0	1	B b	E e	H h	K k	N n	Q q	U u	X x	(	€
3x	+	,	C c	F f	I i	L l	O o	R r	V v	Y y	)	£
4x	-	.	Å å	É è	Ì	5	Ñ ñ	S s	Ü ü	Z z	_	\$
5x	<	:	à	é	4		Ö ö	ß	ù	9	/	¥
6x	=	;	2	3			ò	7	8		%	ç
7x	>	!					6				&	ø
8x		?										σ
9x		'										Δ
10x		"										Φ
11x												Γ
12x												Λ
13x												Ω
14x												Π
15x												Ψ
16x												Σ
17x												Θ
18x												Ξ
19x												Æ
20x												æ
21x												§
22x												α
23x												!
24x												i
25x												ι

Για να εισάγετε κεφαλαία γράμματα: πατήστε .

### Εργοστασιακή ρύθμιση

Λίστα επανάκλησης:	κενή
Λίστα κλήσεων:	κενή
AKZ:	κενό
Παύση κλήσης:	3 δευτερόλεπτα
Εμφάνιση συμβόλων για υπηρεσίες δικτύου:	απενεργοποιημένη
Ώρα:	24ωρη μορφή, (00:00)
Ένδειξη διάρκειας συνομιλίας:	ενεργοποιημένη
Αναγνώριση κλήσεων:	15-75 Hz
Πλήκτρο R χρόνου Flash:	90 ms
Χρόνος παύσης παλμικής κλήσης DTMF:	85/85ms
Μέθοδος σηματοδότησης:	DTMF
Ένταση ήχου κουδουνισμού:	Βαθμίδα 6
Συχνότητα ήχου κουδουνισμού:	Βαθμίδα 3
Μελωδία κουδουνισμού:	Μελωδία 0
Ένταση ακουστικού:	Βαθμίδα 1
Λίστες SMS:	κενές
Κωδικοί PIN και θυρίδας SMS:	κενοί
Αριθμός έκτακτης ανάγκης:	κενός
Αριθμός άμεσης κλήσης (Baby Call):	κενός

## Φροντίδα

Για τον καθαρισμό, σκουπίστε μόνο με ένα υγρό ή αντιστατικό πανί, μην χρησιμοποιείτε ποτέ στεγνό πανί (κίνδυνος ηλεκτροστατικής φόρτισης και εκφόρτισης) ή ισχυρά καθαριστικά μέσα!

## Εάν το τηλέφωνό σας δεν λειτουργεί άψογα

**Δεν ακούγεται ήχος:** Η ένταση του ήχου κουδουνισμού ενδέχεται να είναι ρυθμισμένη στο 0.

**Σηκώνοντας το ακουστικό δεν ακούγεται ήχος κλήσης:**

Το καλώδιο σύνδεσης είναι συνδεδεμένο σωστά στο τηλέφωνο και στην τηλεφωνική πρίζα;

**Ο ήχος κλήσης ακούγεται, αλλά το τηλέφωνο δεν καλεί:**

Η σύνδεση είναι σωστή. Έχει ρυθμιστεί σωστά ο τύπος κλήσης (βλέπε σελ. 8);

**Μόνο σε τηλεφωνικά κέντρα: Καμία σύνδεση ή λανθασμένη σύνδεση κατά την κλήση από τη μνήμη (π.χ. επανάκληση, ταχεία κλήση):** Προγραμματίστε τον αριθμό υπηρεσίας.

**Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει:** Μήπως είναι πατημένο το πλήκτρο σίγασης; Πατήστε ξανά το πλήκτρο. Το βύσμα του καλωδίου σύνδεσης του ακουστικού είναι σωστά συνδεδεμένο;

**Το πλήκτρο παράλληλης κλήσης δεν λειτουργεί:**

Ρυθμίστε τον κατάλληλο χρόνο Flash.

**Ο αριθμός κλήσης του καλούντος και η λίστα κλήσεων δεν εμφανίζονται:**

Είναι συνδεδεμένο το τροφοδοτικό (βλέπε σελ. 2); Είναι δυνατή η χρήση της λειτουργίας αναγνώρισης κλήσεων (βλέπε σελ. 9);

## Επισυναπτόμενες ετικέτες

Επισυναπτόμενες ετικέτες χωρίς χαρακτηρισμό για τα πλήκτρα κλήσης προορισμού θα βρείτε στο Internet, στη διεύθυνση [www.gigaset.com/corddedphones](http://www.gigaset.com/corddedphones).

## Εξουσιοδοτημένος σύμβουλος

Σε περίπτωση που, κατά τη λειτουργία στο συνδεδεμένο σύστημα επικοινωνίας με αναλογική πρόσβαση δικτύου, παρουσιαστούν προβλήματα, απευθυνθείτε στο αρμόδιο δίκτυό σας ή στο εξουσιοδοτημένο κατάστημα.

## Εξουσιοδότηση

Η συγκεκριμένη συσκευή είναι σχεδιασμένη για την αναλογική τηλεφωνική σύνδεση στο ελληνικό δίκτυο τηλεφωνίας.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.

Με το παρόν η Gigaset Communications GmbH διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και τους υπόλοιπους σχετικούς κανονισμούς της οδηγίας 1999/5/EC.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης με την οδηγία 1999/5/EC θα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση του Internet:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

CE 0682