


Gigaset 5010*

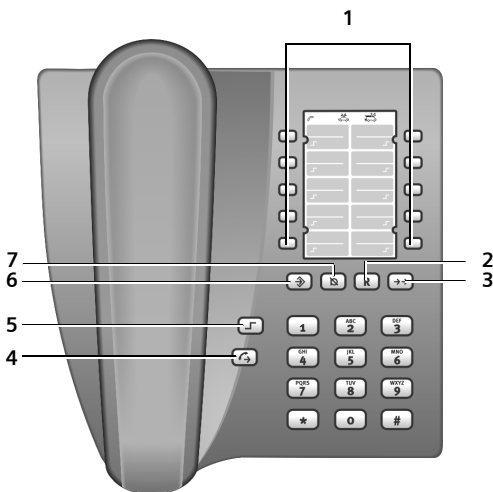


- 1 Repertory keys
- 2 Recall key
- 3 Last number redial key (and pause key)
- 4 Direct call key
- 5 Shift key
- 6 Set key
- 7 Mute key

- 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού
- 2 Πλήκτρο παράλληλης κλήσης
- 3 Πλήκτρο επανάκλησης (και πλήκτρο παύσης)
- 4 Πλήκτρο άμεσης κλήσης (Baby Call)
- 5 Πλήκτρο Shift
- 6 Πλήκτρο αποθήκευσης
- 7 Πλήκτρο σίγασης (Mute)

- 1 Tlačítka cíloné volby
- 2 Tlačítko zpretného dotazu
- 3 Tlačítko opakovaní volby (a tlačítko pauzy)
- 4 Tlačítko přímého volání (dětská volba)
- 5 Tlačítko Shift
- 6 Tlačítko uložení
- 7 Tlačítko vypnutí zvuku (Mute)

Connections

Υποδοχές σύνδεσης Připojení

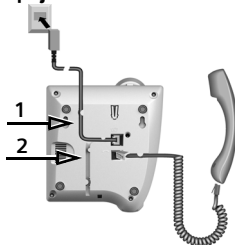

- Cable duct for
- 1 table top operation
- 2 wall mounting

Κανάλι καλωδίου κατά τη λειτουργία

- 1 στο τραπέζι
- 2 στον τοίχο

Drážka k uchycení kabelu za provozu

- 1 na stole
- 2 na stěně

Επιτοίχια τοποθέτηση


(βλ. σχήμα)

Μετά την εισαγωγή των καλωδίων σύνδεσης, μπορείτε να στερεώσετε το τηλέφωνο στον τοίχο:

- ◆ Ανοίξτε δύο οπές (5 mm Ø) σε απόσταση 110 mm, τοποθετήστε τα ούπατ και στερεώστε ξυλόβιδες με

κάποια απόσταση από τον τοίχο.

- ◆ Στην κάτω πλευρά του τηλεφώνου: Αφαιρέστε την ασφάλεια του ακουστικού με ένα κατασαβίδι.
- ◆ Στερεώστε την ασφάλεια στην υποδοχή του περιβλήματος του ακουστικού.
- ◆ Κρεμάστε το τηλέφωνο στις προεξέχουσες κεφαλές των βιδών.

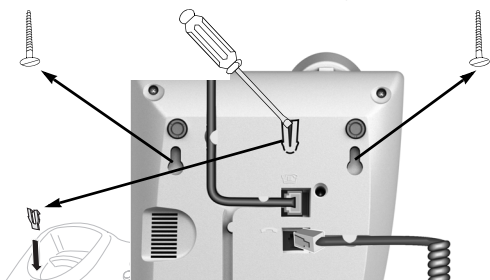

Υποδείξεις ασφαλείας

Κατά την τοποθέτηση, τη σύνδεση και τη χρήση του τηλεφώνου, τηρήστε οπωσδήποτε τις ακόλουθες υποδείξεις:

- ◆ Χρησιμοποιήστε μόνο το βύσμα και τα καλώδια που παρέχονται μαζί με τη συσκευή!
- ◆ Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης μόνο στην προοριζόμενη για το σκοπό αυτό πρίζα/ υποδοχή.
- ◆ Συνδέετε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ.
- ◆ Τοποθετήστε το καλώδιο σύνδεσης με ασφάλεια!
- ◆ Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία μη ολισθηρή επιφάνεια!
- ◆ Για τη δική σας ασφάλεια και προστασία, δεν επιτρέπεται η χρήση του

τηλεφώνου στο μπάνιο ή στο ντους (σε χώρους με υγρασία). Το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο.

- ◆ Μην τοποθετείτε ποτέ το τηλέφωνο κοντά σε θερμαντικές πηγές, εκτεθειμένο απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία ή σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
- ◆ Προστατέψτε το τηλέφωνό σας από την υγρασία, τη σκόνη, τα καυστικά υγρά και τους υδρατμούς.
- ◆ Μην αποσυναρμολογείτε ποτέ μόνοι σας το τηλέφωνο!
- ◆ Μην αγγίζετε τις επαφές σύνδεσης με αιχμηρά και μεταλλικά αντικείμενα!
- ◆ Μην κρατάτε το τηλέφωνο από τα καλώδια!
- ◆ Δώστε το τηλέφωνό σας σε τρίτους πάντα μαζί με τις οδηγίες χρήσης.



Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται

ξεχωριστά εκτός του δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας συσκευών θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία, το φορέα αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το.

Έναρξη λειτουργίας του τηλεφώνου

Σύσταση για την τοποθέτηση του τηλεφώνου

- ◆ Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο εκτεθειμένο στην ηλιακή ακτινοβολία ή σε άλλες πηγές θερμότητας.
- ◆ Λειτουργία σε θερμοκρασίες από +5 °C έως +40 °C.
- ◆ Διατηρήστε μία ελάχιστη απόσταση ενός μέτρου μεταξύ του τηλεφώνου και άλλων ασύρματων συσκευών, π.χ. ασύρματα τηλέφωνα, ασύρματες προσωπικές τηλεφωνικές εγκαταστάσεις ή συσκευές τηλεόρασης. Σε αντίθετη

περίπτωση, η τηλεφωνική συνομιλία ενδέχεται να επηρεαστεί.

- ◆ Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο σε χώρους με σκόνη, διότι κάτι τέτοιο μειώνει τη διάρκεια ζωής του τηλεφώνου.
- ◆ Βερνίκια επίπλων και λούστρα ενδέχεται να καταπονηθούν κατά την επαφή με εξαρτήματα της συσκευής (π.χ. με τα "πόδια" της συσκευής).

Πραγματοποίηση κλήσεων

Κλήση αριθμού



Σηκώστε το ακουστικό, καλέστε τον αριθμό.

Με το πλήκτρο επανάκλησης  εισάγονται κατά την κλήση από τη δεύτερη θέση παύσεις.

Κλήση με τα πλήκτρα κλήσης προορισμού



Σηκώστε το ακουστικό. (Πατήστε, εάν χρειάζεται, το πλήκτρο Shift , για το πλήκτρο κλήσης προορισμού στο δεύτερο επίπεδο). Πατήστε το πλήκτρο κλήσης προορισμού.



Επανάκληση

Ο τελευταίος αριθμός που κλήθηκε αποθηκεύεται αυτόματα (έως 32 ψηφία).



Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο επανάκλησης.

Κλήση Baby Call

Προϋπόθεση: Η λειτουργία Baby Call (Άμεση κλήση) είναι ενεργοποιημένη. Το πλήκτρο  φωτίζεται όταν σηκώνετε το ακουστικό.



Σηκώστε το ακουστικό και στη συνέχεια πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο (με εξαίρεση τα πλήκτρα  και ).

Η σίγαση (mute) δεν είναι δυνατή με τη λειτουργία Baby Call.

Σίγαση (Mute)

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε το ακουστικό και το μικρόφωνο του τηλεφώνου. Στην περίπτωση αυτή, ο συνομιλητής σας και εσείς δεν ακούτε πλέον ο ένας τον άλλο. Η σύνδεση διατηρείται. Αυτό υποδεικνύεται από μία μελωδία αναμονής, εφ' όσον δεν έχετε απενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη μελωδία.



Κατά τη συνομιλία:
Πατήστε το πλήκτρο σίγασης.

Επανενεργοποίηση η ακουστικού και μικροφώνου:
Πατήστε ξανά το πλήκτρο.

Αποθήκευση αριθμών κλήσης

Διάφορες ρυθμίσεις του τηλεφώνου πρέπει να τερματιστούν με το πλήκτρο αποθήκευσης .

Για να διακόψετε την αποθήκευση ή τη διαδικασία ρύθμισης (π.χ. μετά από μία λανθασμένη εισαγωγή), χωρίς να την αποθηκεύσετε,

κατεβάστε το ακουστικό, αντί να πατήσετε . Στην περίπτωση αυτή διατηρείται η προηγούμενη ρύθμιση.

◆ Κατά την αποθήκευση αριθμών κλήσης, πατώντας το πλήκτρο  είναι δυνατή η εισαγωγή παύσεων (όχι στην πρώτη θέση!).

◆ Κατά την αποθήκευση αριθμών κλήσης, πατώντας το πλήκτρο  είναι δυνατή η εισαγωγή στην πρώτη θέση του τελευταίου αριθμού που κλήθηκε (έως 32 ψηφία).

◆ Η αποθήκευση διαγράφει το προηγούμενο περιεχόμενο της μνήμης.

Αποθήκευση αριθμών κλήσης προορισμού

Στα δύο επίπεδα των πλήκτρων κλήσης προορισμού έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε συνολικά έως 20 αριθμούς κλήσης (έως 32 ψηφία).



 Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης. (Για το δεύτερο επίπεδο αποθήκευσης πατήστε επιπλέον ).



Πατήστε το πλήκτρο κλήσης προορισμού, στο οποίο επιθυμείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό κλήσης προορισμού. Εισάγετε τον προς αποθήκευση αριθμό κλήσης. Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, κατεβάστε το ακουστικό.



Σύσταση: Στα πλήκτρα κλήσης προορισμού μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε ακολουθίες πλήκτρων για ειδικές λειτουργίες ιδιωτικών τηλεφωνικών κέντρων και ανοικτών τηλεφωνικών συστημάτων.

Αποθήκευση με λειτουργία σημειωματαρίου

Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας που πραγματοποιείτε κατά τη δεδομένη στιγμή, έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε ("σημειώσετε") τον επιλεγμένο ή το μεταδιδόμενο σε εσάς αριθμό σε ένα πλήκτρο κλήσης προορισμού. Συνιστάται να προβλέψετε ένα πλήκτρο κλήσης προορισμού για τη συγκεκριμένη λειτουργία και να το χαρακτηρίσετε με την ένδειξη "Σημείωση".

είτε ...

- ◆ Αποθήκευση του επιλεγμένου αριθμού κλήσης:



Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, πατήστε το πλήκτρο κλήσης προορισμού για τον προς σημείωση αριθμό. Πατήστε το πλήκτρο επανάκλησης.



ή ...

- ◆ Αποθήκευση άλλου (π.χ. μεταδιδόμενου) αριθμού κλήσης:



Εισάγετε τον (μεταδιδόμενο) αριθμό κλήσης. Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης.



Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση Baby Call (άμεσης κλήσης)

Εάν έχει ρυθμιστεί κάποιος αριθμός κλήσης για τη λειτουργία Baby Call, αυτός καλείται αυτόματα με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου (με εξαίρεση το πλήκτρο  και ). Μετά τη διαγραφή του αριθμού κλήσης για τη λειτουργία Baby Call, είναι δυνατή η κλήση οποιουδήποτε επιθυμητού αριθμού.

Οι εισερχόμενες κλήσεις μπορούν να γίνουν αποδεκτές, ακόμη και με ενεργοποιημένη τη λειτουργία Baby Call.



Σηκώστε το ακουστικό, ενεργοποιήστε τη λειτουργία. Εισάγετε τον αριθμό άμεσης κλήσης (έως 32 ψηφία). Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, κατεβάστε το ακουστικό.



Απενεργοποίηση



Σηκώστε το ακουστικό, ενεργοποιήστε τη λειτουργία. Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, κατεβάστε το ακουστικό.



Αποθήκευση/διαγραφή αριθμού έκτακτης ανάγκης

Εάν υπάρχει αποθηκευμένος κάποιος αριθμός έκτακτης ανάγκης, είναι δυνατή η κλήση του, ακόμη και όταν το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο. Η κλήση ενός άλλου αριθμού είναι εκ νέου δυνατή, μετά τη

διαγραφή του αποθηκευμένου αριθμού έκτακτης ανάγκης.



Σηκώστε το ακουστικό, ενεργοποιήστε τη λειτουργία. Εισάγετε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης (έως 32 ψηφία)



Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, κατεβάστε το ακουστικό.

Διαγραφή



Σηκώστε το ακουστικό, ενεργοποιήστε τη λειτουργία. Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, κατεβάστε το ακουστικό.



Ρύθμιση τηλεφώνου

Ρύθμιση έντασης ήχου κουδουνισμού

Η ένταση του ήχου κουδουνισμού μπορεί να ρυθμιστεί σε 3 βαθμίδες (εργοστασιακή ρύθμιση: 3).

Ρύθμιση στην κατάσταση αναμονής του τηλεφώνου:



Σηκώστε το ακουστικό, ενεργοποιήστε τη λειτουργία.



1: χαμηλή, 2: μέτρια, 3: υψηλή.



Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, κατεβάστε το ακουστικό.

Ρύθμιση, ενώ το τηλέφωνο κτυπά:

Πριν σηκώσετε το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου (*).

Με κάθε πάτημα του πλήκτρου αλλάζει η ένταση. Η τελευταία ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ρύθμιση συχνότητας του ήχου κουδουνισμού

Η συχνότητα (ταχύτητα) του ήχου κουδουνισμού μπορεί να ρυθμιστεί σε 3 βαθμίδες (εργοστασιακή ρύθμιση: βαθμίδα 3).



Σηκώστε το ακουστικό, ενεργοποιήστε τη λειτουργία



1: αργή, 2: μέτρια, 3: γρήγορη



Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, κατεβάστε το ακουστικό.

Ρύθμιση, ενώ το τηλέφωνο κτυπά:

Πριν σηκώσετε το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο δίεσης (#).

Με κάθε πάτημα του πλήκτρου αλλάζει η συχνότητα (έως 3 βαθμίδες). Η τελευταία ρύθμιση συχνότητας αποθηκεύεται.

Ρύθμιση έντασης ακουστικού

Η ένταση του ακουστικού μπορεί να ρυθμιστεί σε 2 βαθμίδες (εργοστασιακή ρύθμιση: βαθμίδα 1).



Σηκώστε το ακουστικό, ενεργοποιήστε τη λειτουργία.



1: χαμηλή, 2: υψηλή.



Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης και στη συνέχεια κατεβάστε το ακουστικό.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση τόνου πλήκτρων/υπόδειξης

Για τον ακουστικό έλεγχο σχετικά με το αν το τηλέφωνο έχει αποδεχτεί κάθε μεμονωμένο πάτημα πλήκτρου, ενεργοποιείται ένας "τόνος υπόδειξης". Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε και να επανενεργοποιήσετε τον τόνο υπόδειξης:



1 1 1

Σηκώστε το ακουστικό, ενεργοποιήστε τη λειτουργία.



0:

απενεργοποίηση,

1: ενεργοποίηση.



Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, κατεβάστε το ακουστικό.

Απενεργοποίηση/ ενεργοποίηση μελωδίας αναμονής



1 1 0

Σηκώστε το ακουστικό, ενεργοποιήστε τη λειτουργία.



0:

απενεργοποίηση,

1: ενεργοποίηση.



Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, κατεβάστε το ακουστικό.

Φραγή/αναίρεση φραγής ομάδων αριθμών κλήσης

Είναι δυνατή η φραγή έως 3 ομάδων αριθμών κλήσης. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι στο εξής δυνατή η κλήση αριθμών

που αρχίζουν με τα επιλεγμένα προς φραγή ψηφία.



TUV 8

MNO 6

Σηκώστε το ακουστικό, ενεργοποιήστε τη λειτουργία.

1 ...

DEF 3



1., 2. ή 3. Εισάγετε τη θέση φραγής. Εισάγετε τα προς φραγή αρχικά ψηφία των αριθμών κλήσης (έως 3 ψηφία).



Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, κατεβάστε το ακουστικό.

Αναίρεση φραγής



TUV 8

MNO 6

Σηκώστε το ακουστικό, ενεργοποιήστε τη λειτουργία.

1 ...

DEF 3

Εισάγετε την προς αναίρεση φραγής θέση.



Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, κατεβάστε το ακουστικό.

Προσωρινή αναίρεση φραγής για μία κλήση



TUV 8

ABC 2

Σηκώστε το ακουστικό, ενεργοποιήστε τη λειτουργία.



Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, κατεβάστε το ακουστικό.

Κλείδωμα/ξεκλείδωμα τηλεφώνου

Όταν το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο, δεν είναι δυνατή η κλήση αριθμών, με εξαίρεση έναν αποθηκευμένο αριθμό έκτακτης ανάγκης (βλ. "Αποθήκευση/διαγραφή αριθμού έκτακτης ανάγκης"),

όμως οι εισερχόμενες κλήσεις γίνονται αποδεκτές.

   Σηκώστε το ακουστικό, ενεργοποιήστε τη λειτουργία.
 /  1: κλείδωμα, 0: ξεκλείδωμα.
  Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, κατεβάστε το ακουστικό.

Προσωρινή αναίρεση φραγής για μία κλήση

     Σηκώστε το ακουστικό, ενεργοποιήστε τη λειτουργία. Καλέστε τον αριθμό. Μετά τη συνομιλία, κατεβάστε το ακουστικό.

Μετά το κατέβασμα του ακουστικού, η φραγή επανενεργοποιείται.

Λειτουργία σε ιδιωτικά τηλεφωνικά κέντρα

Διαγραφή/εισαγωγή αριθμών υπηρεσιών

Κατά τη λειτουργία του τηλεφώνου σε ένα ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο απαιτείται υπό ορισμένες συνθήκες η αποθήκευση μονοψήφιων ή διψήφιων αριθμών υπηρεσιών (ΑΚΖ). Είναι δυνατή η αποθήκευση έως 3 αριθμών ΑΚΖ. Κατά την αποθήκευση του ΑΚΖ καθορίζεται αυτόματα μία παύση κλήσης.

    Σηκώστε το ακουστικό, ενεργοποιήστε τη λειτουργία, Πατήστε το

πλήκτρο επανάκλησης.

◆ Διαγραφή όλων των ΑΚΖ:

  Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, κατεβάστε το ακουστικό.

◆ Εισαγωγή ενός ΑΚΖ:

 Πληκτρολογήστε τον μονοψήφιο ή το πολύ τον τριψήφιο ΑΚΖ.

◆ Εάν επιθυμείτε να εισάγετε ένα επιπλέον ΑΚΖ:

  Πατήστε το πλήκτρο επανάκλησης, εισάγετε το επόμενο ΑΚΖ. Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, κατεβάστε το ακουστικό.

Αλλαγή τύπου κλήσης

   Σηκώστε το ακουστικό, ενεργοποιήστε τη λειτουργία.
 /  1: Τονική κλήση, 2: Παλμική κλήση χωρίς λειτουργία Flash (πλήκτρο παράλληλης κλήσης χωρίς λειτουργία). Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, κατεβάστε το ακουστικό.

Αλλαγή τύπου κλήσης κατά τη διάρκεια της σύνδεσης

Εάν το τηλέφωνό σας είναι ρυθμισμένο σε παλμική κλήση και επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες που απαιτούν τονική κλήση (π.χ. τηλεχειρισμός ενός αυτόματου τηλεφωνητή), έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τον τύπο κλήσης κατά τη διάρκεια της σύνδεσης.

*

Κατά τη σύνδεση:
Πατήστε το
πλήκτρο
αστερίσκου.
Ο τύπος κλήσης
αλλάζει.
Εισάγετε τα ψηφία
για τον
τηλεχειρισμό/τη
μεταφορά
δεδομένων.



Μετά το κατέβασμα του
ακουστικού, το τηλέφωνο
επανερχεται στον
προηγούμενο τύπο κλήσης.

Παράλληλη κλήση/ προώθηση σε ιδιωτικά τηλεφωνικά κέντρα

R

Κατά τη
συνομιλία:
Πατήστε το
πλήκτρο
παράλληλης
κλήσης.

Η περαιτέρω λειτουργία
εξαρτάται από το τηλεφωνικό
κέντρο.

Ρύθμιση χρόνου Flash (διακοπής) του πλήκτρου παράλληλης κλήσης

Κατά την παράδοση του
τηλεφώνου, το πλήκτρο
παράλληλης κλήσης είναι
προρρυθμισμένο σε ένα
χρόνο Flash 90 ms, για τη
χρήση νέων χαρακτηριστικών
σε ανοικτά τηλεφωνικά
συστήματα.

Σε ιδιωτικά τηλεφωνικά
κέντρα ενδέχεται να απαιτείται
αλλαγή του χρόνου Flash
(π.χ. 600 ms). Ανατρέξτε
επίσης σχετικά στις οδηγίες
χρήσης του τηλεφωνικού σας
κέντρου.



1

WXYZ

9

JKL

5

Σηκώστε το
ακουστικό,
ενεργοποιήστε τη
λειτουργία

Εισάγετε την
επιθυμητή
επιλογή χρόνου
Flash:
0 90 ms
(εργοστασιακή

0

...

GHI

4

ρύθμιση),
1: 120 ms,
2: 270 ms,
3: 375 ms,
4: 600 ms.



Πατήστε το
πλήκτρο
αποθήκευσης,
κατεβάστε το
ακουστικό.

Πρόσθετες υπηρεσίες ανοικτών τηλεφωνικών συστημάτων

Τα ανοικτά τηλεφωνικά
συστήματα σας προσφέρουν
– ενδεχομένως κατόπιν
παραγγελίας/εγγραφής –
πρόσθετες υπηρεσίες (π.χ.
εκτροπή κλήσεων, επιστροφή
κλήσης σε περίπτωση
κατειλημμένης γραμμής,
συνδιάσκεψη τριών κ.λπ.). Η
επιλογή ανάλογων
υπηρεσιών είναι δυνατή μέσω
συνδυασμών πλήκτρων, τους
οποίους προμηθεύστε από
το δίκτυό σας. Έχετε τη
δυνατότητα να αποθηκεύσετε
τους συνδυασμούς πλήκτρων
σε πλήκτρα κλήσης
προορισμού.

Οι πρόσθετες υπηρεσίες που
αναφέρονται δεν διατίθενται
στο σύνολό τους σε όλες τις
χώρες.

Πλήκτρο παράλληλης κλήσης (χρήση σε ανοικτά τηλεφωνικά συστήματα)

Σε ανοικτά τηλεφωνικά
συστήματα το συγκεκριμένο
πλήκτρο απαιτείται για τη
χρήση ορισμένων πρόσθετων
υπηρεσιών.

Υπόδειξη:

Ανάλογα με τη χώρα, πριν τη
χρήση του πλήκτρου
παράλληλης κλήσης
απαιτείται η ρύθμιση του
κατάλληλου χρόνου Flash, βλ.
"Ρύθμιση χρόνου Flash

(διακοπής) του πλήκτρου παράλληλης κλήσης":

- ◆ Βέλγιο, Ολλανδία, Ελβετία: 120 ms.
- ◆ Γαλλία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Γερμανία: 270 ms.
- ◆ υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες: 100 ms.

Παράρτημα

Φροντίδα

Για τον καθαρισμό, σκουπίστε μόνο με ένα υγρό ή αντιστατικό πανί, μην χρησιμοποιείτε ποτέ στεγνό πανί (κίνδυνος ηλεκτροστατικής φόρτισης και εκφόρτισης) ή ισχυρά καθαριστικά μέσα!

Εάν το τηλέφωνό σας δεν λειτουργεί άψογα

Σηκώνοντας το ακουστικό δεν ακούγεται ήχος κλήσης:

Το καλώδιο σύνδεσης είναι συνδεδεμένο σωστά στο τηλέφωνο και στην τηλεφωνική πρίζα;

Ο ήχος κλήσης ακούγεται, αλλά το τηλέφωνο δεν καλεί:

Η σύνδεση είναι σωστή. Έχει ρυθμιστεί σωστά ο τύπος κλήσης; Βλ. "Αλλαγή τύπου κλήσης".

Μόνο σε τηλεφωνικά κέντρα:

Καμία σύνδεση ή λανθασμένη σύνδεση κατά την κλήση από τη μνήμη (π.χ. επανάκληση, ταχεία κλήση): Προγραμματίστε τον αριθμό υπηρεσίας.

Το πλήκτρο παράλληλης κλήσης δεν λειτουργεί:

Ρυθμίστε τον κατάλληλο χρόνο Flash.

Επισυναπτόμενες ετικέτες

Επισυναπτόμενες ετικέτες χωρίς χαρακτηρισμό για τα πλήκτρα κλήσης προορισμού θα βρείτε στο Internet, στη διεύθυνση

www.gigaset.com/cordedphones.

Συνομιλητής

Σε περίπτωση που, κατά τη λειτουργία σε ένα συνδεδεμένο σύστημα επικοινωνίας με αναλογική πρόσβαση δικτύου, παρουσιαστούν προβλήματα, απευθυνθείτε στο αρμόδιο δίκτυό σας ή στο εξουσιοδοτημένο κατάστημα.

Εξουσιοδότηση

Η συγκεκριμένη συσκευή είναι σχεδιασμένη για την αναλογική τηλεφωνική σύνδεση στο ελληνικό δίκτυο τηλεφωνίας.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.

Με το παρόν η Gigaset Communications GmbH διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και τους υπόλοιπους σχετικούς κανονισμούς της οδηγίας 1999/5/EC.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης με την οδηγία 1999/5/EC θα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση του Internet:

www.gigaset.com/docs.

CE 0682